قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع سامسونج (**www.samsung.com**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات و حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **Samsung Kies** ← **ضبط**.

٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر. ارجع إلى مساعدة Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

Printed in Korea
Code No.:GH68-29953A
Arabic. 04/2011. Rev. 1.1

GT-S5253

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج الجوال.

سوف يقوم هذا الجهاز بتزويدك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

إقرأني أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد التعليمات الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsungmobile.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Bada وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن أي مشكلة في الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.

- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق الناجم عن تعديل المستخدم لإعدادات التسجيل.
- يمكنك تحديث برنامج جهاز الجوال الخاص بك عن طريق الدخول على www.samsungmobile.com.
- مصادر الصوت والخلفيات والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير — الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه — الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة — ملاحظات، أو توجيهات للإستخدام، أو أي معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى** — الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل «انظر الصفحة رقم ١٢»)

← **يتبعه** — ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: حدد **الرسائل** ← **إنشاء** (يمثل **الرسائل**، تتبعها **إنشاء**)

[ ] **قوسين مربعين** — مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: **[ ]** (يمثل مفتاح الطاقة).

حقوق الملكية

حقوق الملكية ٢٠١٠ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي جزء من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج, و شعار سامسونج هي علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.

- يتم تسجيل العلامات التجارية و Java Oracl من Oracl و / أو شركاتها التابعة. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.
- ®Windows Media Player هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD علامة تجارية مسجلة لمختبرات SRS و سماعات SRS CS Headphones CS و WOW HD للتكنولوجيا تأسست بموجب ترخيص من مختبرات SRS.
- ®Wi-Fi وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE 0168 !

المحتويات

التجميع ١٠

المحتويات ١٠

تركيب بطاقة SIM والبطارية ١٠

شحن البطارية ١٢

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ١٤

تركيب حزام يدوي (اختياري) ١٦

البدء ١٧

تشغيل جهازك وإيقافه ١٧

تعرَّف على جهازك ١٨

استخدام شاشة اللمس ٢١

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ٢٣

النفاذ إلى القوائم ٢٣

بدء التطبيقات وإدارتها ٢٥

استخدام التطبيقات المصغرة ٢٥

تخصيص جهازك ٢٦

إدخال نص ٣٠

التوصيل ٣٣
الاتصال ٣٣
السجلات ٣٨
الرسائل ٣٩
البريد الإلكتروني ٤٥
IM ٤٨
Social Hub ٤٨

الترفيه ٤٩
الكاميرا ٤٩
مشغل الفيديو ٥٧
الموسيقى ٥٨
راديو FM ٦٢
ألعاب والمزيد ٦٤

المعلومات الشخصية ٦٦
الأسماء ٦٦
التقويم ٦٨
مهمة ٦٩
المذكرة ٧٠
مسجل الصوت ٧١

الويب ٧٢
الإنترنت ٧٢
Samsung Apps ٧٦
المزامنة ٧٧
المواقع المجتمعية (المجتمعات) ٧٨
YouTube ٧٨

التوصيل ٧٩
البلوتوث ٧٩
Wi-Fi ٨٢
GPS ٨٤
اتصالات الكمبيوتر ٨٥

الأدوات ٨٨
الساعة ٨٨
الحاسبة ٨٩
حساباتي ٩٠
ملفاتي ٩١
بحث ٩٥

الضبط ٩٦
النفاذ إلى قائمة الضبط ٩٦
نمط الطيران ٩٦
التوصيل ٩٦

أوضاع الهاتف ٩٧
ضبط الشاشة والإضاءة ٩٨
عام ٩٨
التاريخ والوقت ٩٩
القائمة وwidgets ٩٩
التطبيقات ١٠٠
الحماية ١٠٦
الذاكرة ١٠٦
إرجاع ١٠٧
حول الهاتف ١٠٧
تحديث البرنامج ١٠٧
تطبيقات البطاقة ١٠٧
حل المشكلات ١٠٨
احتياطات السلامة ١١٣

التجميع

المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم

استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزوّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- الملحقات غير المرفقة قد تكون غير متوافقة مع جهازك.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١ إذا كان الجهاز في وضع التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على [⏻] واختر **نعم** لإيقاف تشغيله.

٢ أخرج الغطاء الخلفي.

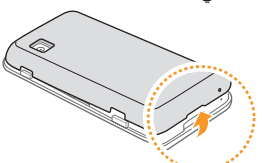

توخى الحرص من عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ أدخل بطاقة SIM.

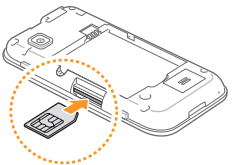

- ضع بطاقة SIM في الجهاز بحيث تكون أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي متجهة لأعلى.
- إذا لم تقم بإدخال بطاقة SIM، فيمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بجهازك.
- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM.

٤ أدخل البطارية.

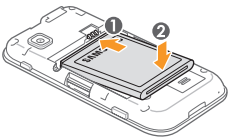

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي في مكانه.

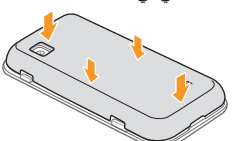

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام الشاحن المرفق أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.

لا تستخدم سوى الشواحن والكابلات المعتمدة من سامسونج. يمكن للشواحن أو الكابلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق تلفيات بجهازك.

عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

الشحن باستخدام الشاحن

١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.

٢ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المنفذ متعدد الأغراض.

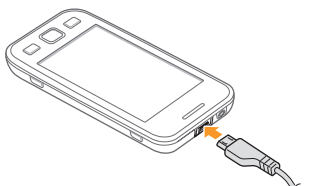

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية تلفيات ناتجة عن سوء الاستخدام.

٣ وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٤ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن الجهاز ثم عن مصدر التيار الكهربائي.

لا تخرج البطارية أثناء توصيلها بالشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.

الشحن باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود بالجزء العلوي من الجهاز.

٢ قم بتوصيل أحد طرفي كابل بيانات الكمبيوتر (USB مصغر) بالمنفذ متعدد الأغراض.

٣ قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل بيانات الكمبيوتر بمنفذ USB على الكمبيوتر.

حسب نوع كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٤ عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل كابل بيانات الكمبيوتر عن الجهاز ثم عن الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت كحد أقصى (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع جهازك. قد يتلف استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- لا يدعم جهازك سوى هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة منسقة بهيكل ملفات مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تنسيق بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١ أخرج الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية متجهةً لأعلى.

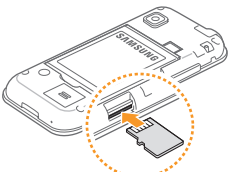

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي في مكانه.

إخراج بطاقة الذاكرة

١ تأكد من عدم استخدام الجهاز لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.

٢ أخرج الغطاء الخلفي.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي في مكانه.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو النفاذ إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

تنسيق بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على الكمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الذاكرة** ← **تفاصيل بطاقة الذاكرة** ← **هيئة** ← **نعم**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

تركيب حزام يدوي (اختياري)

١ أخرج الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل الفتحة المخصصة له وثبته فوق النتوء الصغير.

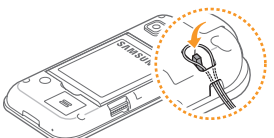

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي في مكانه.

البدء

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك،

١ اضغط مع الاستمرار على [⏻].

٢ أدخل رمز PIN وحدد **تمت** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد اللغة التي تريدها وحدد **التالي**.

٤ حدد لغات لوحة المفاتيح، وحدد **التالي**.

٥ حدد المنطقة الزمنية لبلدك وحدد **التالي**.

٦ اضبط الوقت والتاريخ واختر **حفظ**.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار علي [⏻] ثم اختر **نعم**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من قبل الموظفين الرسميين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوّل إلى وضع الطيران. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **نمط الطيران**.

تعرَّف على جهازك

تصميم الجهاز

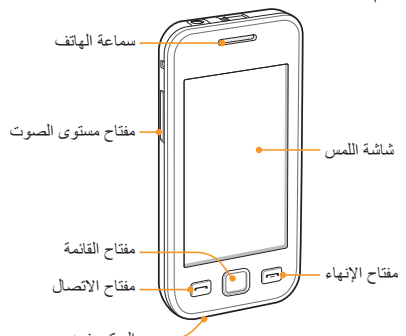

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
الطاقة/القفل	تشغيل الجهاز وإيقافه (اضغط مع الاستمرار)؛ قفل شاشة اللمس والمفاتيح و/أو إلغاء قفليهما.
اتصال	إجراء مكالمة والرد عليها؛ في وضع الجاهزية، يمكنك استرجاع سجلات مكالماتك ورسائلك.
القائمة	النفاذ إلى وضع القائمة؛ بدء مدير المهام لعرض كل التطبيقات النشطة (اضغط مع الاستمرار)؛ في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام أحد التطبيقات، قم بالنفاذ إلى **بحث** (اضغط مرتين).
إنهاء	إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، عد إلى وضع الجاهزية.

المفتاح	الوظيفة
درجة الصوت	تعديل مستوى صوت الجهاز.
الكاميرا	في وضع الجاهزية، تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو.

شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى التطبيقات.

لشاشة الجاهزية بعض اللوحات الافتراضية، ويمكنك إضافة لوحات جديدة إلى تلك الشاشة. ◀ ص. ٢٦

تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية. يمكنك أيضًا تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى اللوحة المتوافقة لشاشة الجاهزية مباشرة.

رموز المؤشر

قد تختلف الرموز المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

الأيقونة	التعريف
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	تم تنشيط نمط الطيران
	البحث عن شبكة
G	شبكة GPRS متصلة
E	شبكة EDGE متصلة
	شبكة WLAN متصلة
	مكالمة فائتة

الأيقونة	التعريف
	البلوتوث فعال
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	المكالمة الصوتية جارية
	تم تفعيل ميزة رسالة طوارئ
	تحويل المكالمات فعال
	مزامنة مع الكمبيوتر
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة

الأيقونة	التعريف
	المنبه فعال
R	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
10:00	الوقت الحالي
	مستوى شحن البطارية

لوحة الاختصارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام أحد التطبيقات، حدد في منطقة رموز المؤشر لفتح لوحة الاختصارات.

حدد الرموز لتنشيط ميزات شبكة WLAN والبلوتوث أو إلغاء تنشيطها. كما يمكنك أيضًا تشغيل مستوى صوت الجهاز أو إيقاف تشغيله، والتحقق من الرسائل والتنبيهات الجديدة.

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: اضغط مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة أو خيار أو تطبيق، أو بدء ذلك.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.
- التقليب: اضغط مع السحب بأصبعك لتحديد العناصر.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.
- النقر السريع: انقر على الشاشة بسرعة لتنشيط التطبيق.
- زووم المنطقة: ضع أصبعين من أصابعك على الشاشة وفرق بينهما للتقريب، أو يمكنك ضمهما معًا للتبعيد.

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح.
- يمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **وقت الضوء الخلفي**.
- يوجد ببعض القوائم فهرس على طول الجانب الأيمن منها. اضغط على أحد الأحرف للانتقال إلى العناصر التي تستهل بهذا الحرف. اسحب بإصبعك على العنصر للتمرير السريع خلال القائمة.

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

لقفل الجهاز، اضغط على [⏻]، ولإلغاء القفل، اضغط على [⏻] أو على مفتاح القائمة مع سحب النافذة الرمادية بأحد الأصابع في أي اتجاه.

النفاذ إلى القوائم

للنفاذ إلى قوائم جهازك،

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاذ إلى وضع القائمة.

٢ تنقل إلى اليسار أو اليمين للنفاذ إلى شاشة القائمة الأساسية.

يمكنك أيضًا تحديد نقطة بأعلى الشاشة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية المتوافقة مباشرة.

٣ حدد قائمة أو تطبيقًا.

٤ اضغط على [⏎] من أجل العودة إلى وضع الجاهزية.

- يحتوي جهازك على جهاز استشعار حركة مضمن يقوم باكتشاف اتجاهك. إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستتحول الواجهة تلقائيًا إلى الوضع الأفقي. لضبط الواجهة للحفاظ على الاتجاه عند تدوير جهازك، حدد **الضبط** ← **عام** ← **إيماءات** ← **التوجيه** ← **تغيير الاتجاه**.
- أثناء استخدام الجهاز، يمكنك التقاط صورة شاشة عن طريق الضغط على [⏻] ومفتاح القائمة في الوقت نفسه. سيتم حفظ الصورة في **ملفاتي** ← **الصور**.

التعرف على التطبيقات في وضع القائمة

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في وضع القائمة عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب رغباتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاذ إلى وضع القائمة.

٢ حدد **تعديل** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٣ انقر مع الاستمرار علي أي تطبيق وقم بسحبه للمكان الذي تريده.
يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة قائمة رئيسية أخرى. يمكنك أيضًا تغيير أكثر التطبيقات استخدامًا في السطر السفلي. وتستطيع نقل أحد التطبيقات الموجودة في السطر السفلي إلى شاشة قائمة رئيسية، ونقل التطبيق الذي تريد استخدامه إلى وضع الجاهزية مباشرةً إلى السطر السفلي.

٤ حدد **تمت** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

إضافة شاشات قوائم رئيسية جديدة

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح القائمة للنفاذ إلى وضع القائمة.

٢ حدد **تعديل** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٤ حدد + لإضافة شاشة قائمة رئيسية جديدة.
من الممكن إضافة حتى ١٠ شاشات.

حدد ⊖ لإزالة شاشة من القائمة الرئيسية.

٥ قم بتدوير الهاتف للعرض الطولي.

٦ حدد **تمت** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

بدء التطبيقات وإدارتها

بدء تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

لبدء تطبيقات متعددة، اضغط على مفتاح القائمة للعودة إلى القائمة الرئيسية وتحديد تطبيق لبدئه.

استخدام مدير المهام

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام. لبدء مدير المهام،

١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. تظهر رموز التطبيقات النشطة.

٢ تستطيع التحكم في التطبيقات النشطة كما يلي:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد التطبيقات من رموز التطبيقات النشطة.
- لإغلاق تطبيق، حدد ⊖.
- لإغلاق كافة التطبيقات النشطة، حدد **إنهاء كافة التطبيقات**.

استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي استخدام تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

فتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة

لفتح شريط أدوات تطبيقات مصغرة والنفاذ إلى التطبيقات المصغرة،

١ في وضع الجاهزية، حدد **Widget** بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة لفتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٢ اقرأ تتصل التطبيقات المصغرة وحدد **قبول** (إذا لزم الأمر).

٣ تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية.

٤ تنقل إلى اليسار أو اليمين على شريط أدوات التطبيقات المصغرة للبحث عن التطبيق المصغر الذي تريد استخدامه.

٥ اسحب التطبيق المصغر إلى شاشة الجاهزية.

٦ حدد **تمت** في أعلى يسار الشاشة لإغلاق شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٧ لنقل التطبيق المصغر مرة أخرى إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة، اضغط مع الاستمرار على التطبيق المصغر حتى ظهور الإطار الأصفر، ثم اسحبه إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

إدارة التطبيقات المصغرة القائمة على الويب

يمكنك تحديد وضع تطبيق مصغر للاتصال بخدمات الويب وعرض التطبيقات المصغرة التي تم تنزيلها.

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **القائمة و widgets** ← **Widget**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع رغباتك.

إضافة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية للتعرف على التطبيقات المصغرة حسب رغباتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، حدد **Widget** في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

٢ قم بتدوير الهاتف للعرض الأفقي.

٣ حدد ➕ لإضافة لوحات جديدة إلى شاشة الجاهزية.
من الممكن إضافة حتى ١٠ لوحات.

حدد ➖ لإزالة لوحة من شاشة الجاهزية.

٤ قم بتدوير الهاتف للعرض الطولي.

٥ حدد **تمت** على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التاريخ والوقت**.

٢ حدد خيار المنطقة الزمنية واختر منطقة زمنية.

٣ أدخل الوقت والتاريخ الحاليين، واضبط تنسيق كلٍ منهما.

٤ حدد **رجوع**.

تعديل مستوى صوت نغمات المفاتيح

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل.

٢ عدل مستوى صوت نغمة المفاتيح بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو سحب العارض.

التحويل إلى وضع غير متصل

في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مع الاستمرار على # لكتم صوت جهازك أو لإلغاء كتم الصوت.

إعداد وضع صوت

يمكنك تغيير أصوات جهازك عن طريق تخصيص وضع الصوت الحالي أو التبديل إلى وضع صوت آخر. لإعداد وضع،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢ حدد الوضع الذي تستخدمه.

٣ قم بتخصيص خيارات الصوت للمكالمات الواردة، الرسائل الواردة، وأصوات الجهاز الأخرى. ◄ ص. ١٠٠

تختلف خيارات الصوت المتوفرة حسب الوضع المحدد.

٤ حدد **ضبط**.

للتبديل إلى وضع آخر، حدد مربع الاختيار بجانب الوضع ثم **ضبط**.

تحديد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **خلفية الشاشة**.

٢ حدد صورة.

لتحديد صورة من مجلد الصور، حدد المجلد.

٣ حدد **ضبط** ← **ضبط**.

تعد شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة**.

٢ اسحب العارض تحت **السطوع** لتعديل مستوى السطوع.

٣ حدد **ضبط**.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

قفل جهازك

يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط كلمة مرور الجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **قفل الهاتف**.

٣ أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد **تمت**.

٤ أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد **تمت**.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.

بمجرد تمكين قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز أو قفل شاشة اللمس.

- إذا نسيت كلمة مرورك، أحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإلغاء قفله.
- تعد شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

قفل بطاقة SIM الخاصة بك

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **قفل PIN**.

٣ أدخل رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك، وحدد **تمت**.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، فسيتم قفل بطاقة SIM الخاصة بك. يجب عليك إدخال مفتاح فتح PIN وهو (PUK) لإلغاء قفل بطاقة SIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لإلغاء قفلها.

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستلمين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية**.

٢ حدد **متعقب الهاتف**.

٣ أدخل كلمة مرورك وحدد **تمت**.

٤ اختر **موافق** للاستمرار.

٥ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر **تسجيل دخول**.
لإنشاء حساب سامسونج، اختر **اشترك الآن**.

٦ حدد **اشترك الآن** لفتح قائمة المستلمين.

٧ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع **+**).

٨ عند الانتهاء من ضبط المستلمين، حدد **موافق**.

٩ حدد **المرسل** وأدخل اسم المرسل.

١٠ حدد **حفظ** ← **قبول**.

يمكنك التحكم في الجهاز المفقود عبر الويب. تفضل بزيارة http://www.samsungdive.com لرؤية المعلومات التفصيلية لهذه الميزة.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق تحديد حروف على لوحة المفاتيح الافتراضية أو بإدخال كتابة يدوية على الشاشة.

تغيير طريقة إدخال النصوص

عند الضغط على حقل إدخال النص، تظهر لوحة الإدخال ذات لوحة مفاتيح QWERTY بشكل افتراضي.

الرقم	الوظيفة
١	تغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٣	إدخال مسافة. أدخل مدة ومسافة (نقرة مزدوجة).
٤	مسح إدخالك.
٥	ابدأ سطرًا جديدًا.
٦	تغيير إدخال اللغات؛ والنفاذ إلى ضبط لوحة المفاتيح (اضغط مع الاستمرار).

لتغيير طريقة إدخال النصوص، اضغط مع الاستمرار على وحدد **نوع لوحة المفاتيح** ← طريقة إدخال النصوص.

الخيار	الوظيفة
لوحة المفاتيح	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح.
لوحة مفاتيح Qwerty	حدد الأحرف على لوحة المفاتيح QWERTY.
الكتابة ملء الشاشة	الكتابة في أي مكان على الشاشة.
مربع الكتابة	الكتابة في مربع الإدخال.

إدخال النص باستخدام طرق إدخال مختلفة

١ قم بتغيير طريقة إدخال النصوص.

٢ قم بتغيير وضع إدخال النصوص.

٣ حدد المفاتيح الواقعية المناسبة أو اكتب على الشاشة لإدخال النص الخاص بك.

عند إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام الأوضاع التالية:

الوضع	الوظيفة
ABC	حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.
T9 (النص التنبؤي)	١. في وضع ABC، اضغط مع الاستمرار على وحدد **نص تنبؤي**. ٢. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٣. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد لإدخال مسافة. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، فحدد وكلمة بديلة من القائمة التي تظهر. **إضافة كلمات إلى قاموس T9** إذا تعذر عليك العثور على كلمة في قائمة الكلمات البديلة، فيمكنك إضافة الكلمة إلى قاموس T9. حدد **إضافة كلمة** أسفل قائمة الكلمات البديلة.

الوضع	الوظيفة
الرقم	حدد المفتاح الواقعي المناسب لإدخال رقم. يمكنك إدخال أرقام بالضغط مع الاستمرار على مفتاح واقعي في الوضع ABC أو T9.
الرمز	١. حدد ▶ أو ◀ للتنقل إلى مجموعة الرموز التي تريدها. ٢. حدد المفتاح الواقعي المناسب لإدخال رمز.

عند إدخال نص، قم بتدوير الجهاز لعرض لوحة مفاتيح QWERTY.

نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص حتى ظهور .

٢ حدد **اختيار** من قائمة الخيارات.

٣ اسحب أصبعك عبر النص.
يمكنك أيضًا الضغط مرتين على الكلمة التي تريدها لتحديدها.

٤ حدد **نسخ** أو **قص** لنسخ ولصق، أو قص ولصق النص على الحافظة.

٥ في تطبيق آخر، اضغط مع الاستمرار على حقل إدخال النصوص.

٦ حدد **لصق** لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

التوصيل

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

إجراء مكالمة والرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهاؤها، أو رفضها.

إجراء مكالمة

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ اضغط على [ ] لإجراء مكالمة.

٣ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

- استخدم سجل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٦٩
- للنفاذ بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخرًا، اضغط على [ ] ← **اتصال**.

الرد على مكالمة

١ عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].

عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت لأسفل لكتم صوت نغمة الرنين.

٢ لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ]. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

- يمكنك إعداد قائمة بالأرقام لرفض المكالمات الواردة تلقائيًا. ◄ ص. ٣٧
- يمكنك إرسال رسالة عند رفضك لاستقبال مكالمة واردة.

الاتصال برقم دولي

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح** واضغط مع الاستمرار على **0** لإدخال الحرف **+**.

٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [ ] للاتصال بالرقم.

استخدام السماعة

عن طريق توصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك إجراء مكالمات والرد عليها:

- لإعادة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

تم تصميم سماعة الرأس المرفقة لجهازك فحسب، وقد لا تكون متوافقة مع الهواتف الأخرى ومشغلي MP3.

استخدام الخيارات أثناء مكالمة

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء المكالمة:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد **تعليق**. لاسترجاع مكالمة معلقة، حدد **استئناف**.
- لتنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف، حدد **مكبر الصوت**.

في البيئات المزعجة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الجهاز العادي.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للاستماع إلى الطرف الآخر والتحدث معه بواسطة سماعة الرأس، حدد **السماعة**.
- للاتصال بمكالمة ثانية، ضع المكالمة الأولى قيد التعليق ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، ضع المكالمة الأولى قيد الانتظار واختر **قبول**. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **انتقال** ← **إنهاء المكالمة**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (conference call)، قم بإجراء مكالمة ثانية أو الرد عليها، وحدد **ضم** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.
- لتوصيل الطرف الحالي بالطرف المعلق، حدد ••• ← **تحويل**. سيتم فصل الاتصال.

عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض جهازك رمز المكالمة الفائتة (✉) عندما يكون لديك مكالمات فائتة.

افتح لوحة الاختصارات وحدد مكالمة فائتة. حدد المكالمة من سجل المكالمات واضغط على [ ] للاتصال.

استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل الرفض التلقائي، نمط الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات أو حظرها.

ضبط الرفض التلقائي

استخدم الرفض التلقائي لرفض المكالمات من أرقام معينة تلقائيًا. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ حدد أحد الخيارات المندرجة تحت **مطابقة المعيار** (إذا لزم الأمر).

٤ حدد حقل إدخال الرقم، ثم أدخل رقم لرفضه، وحدد **حفظ**.

٥ لإضافة المزيد من الأرقام، كرر الخطوتين ٢-٤.

٦ حدد **رجوع**.

إجراء مكالمة زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زائفة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها.

لتنشيط المفتاح المختصر لعمل المكالمات الزائفة، حدد، في وضع القائمة، **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة** ← **المفتاح المختصر للمكالمة الزائفة** ← **حفظ**.

لإجراء مكالمة زائفة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت في نمط الجاهزية. ترد مكالمة زائفة بعد فترة زمنية محددة.

يمكنك تغيير وقت التأخير قبل المكالمات الزائفة. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة** ← **موقت المكالمة الزائفة**.

يمكنك إجراء مكالمات زائفة تبدو أكثر واقعية عن طريق تشغيل صوت مسجل.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة**.

٢ حدد **استخدام مكالمة صوتية زائفة** ← **تسجيل الصوت**.

٣ حدد ● لبدء التسجيل.

٤ تحدث في الميكروفون.

أثناء التسجيل، حدد ❚❚ للتوقف، وحدد ● للاستئناف.

٥ عند الانتهاء، حدد ■ أو **حفظ**.

٦ حدد **حفظ**.

يمكنك أيضًا إجراء مكالمات زائفة بحيث تبدو أكثر واقعية عن طريق إظهار صورة هوية المتصل واسمه ورقمه.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة زائفة**.

٢ حدد **الاسم** أو **الرقم**.

٣ أدخل اسمًا أو رقمًا ثم اختر **رجوع**.

٤ حدد **صورة المكالمة المزيفة**.

٥ حدد حقل الصورة ← خيار.

٦ أضف صورة عن طريق اختيار واحدة من مجلد الصور أو التقاط واحدة جديدة، ثم اختر **رجوع**.

٧ حدد **حفظ**.

استخدام نمط الاتصال الثابت (FDN)

في نمط FDN، سيقوم جهازك بحظر المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في بطاقة SIM. ينبغي أولاً تحديد قائمة FDN في سجل الهاتف لاستخدام نمط FDN. لتنشيط نمط FDN،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **نمط الاتصال الثابت**.

٢ أدخل رمز PIN٢ المرفق مع بطاقة SIM وحدد **تمت**.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة صوتية** ← **تحويل المكالمات**.

٢ حدد حالة.

٣ حدد **تفعيل**.

٤ حدد **تحويل إلى** ← **الأسماء** لإضافة اسم أو لإدخال رقم يتم تحويل المكالمات إليه.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط حظر المكالمات

حظر المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لحظر أنواع معينة من الاتصال أو لمنع الآخرين من إجراء مكالمات باستخدام جهازك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة صوتية** ← **حجب المكالمات**.

٢ حدد نوع مكالمة ليتم حظرها.

٣ حدد **تفعيل**.

٤ أدخل كلمة مرور حظر المكالمات وحدد **تمت**.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء وجودك في مكالمة سابقة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **اتصال** ← **مكالمة صوتية** ← **انتظار المكالمات**.

٢ حدد **تفعيل**.

سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

السجلات

تعلم كيفية عرض وإدارة سجلات المكالمات التي اتصلت بها، أو استقبلتها، أو لم ترد عليها، والرسائل التي قمت بإرسالها، أو استقبالها.

› عرض سجلات المكالمات والرسائل

يمكنك عرض سجلات المكالمات والرسائل المرشحة حسب أنواعها.

١ في وضع القائمة، حدد **السجلات**.

٢ قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا لتحديد نوع السجل في أعلى الشاشة.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى سجل الهاتف أو قائمة الرفض.

عرض مدير السجلات

من مدير السجل، يمكنك فحص كمية البيانات وعدد الرسائل التي تم إرسالها أو استقبالها ومدة المكالمات الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد **السجلات** ← ••• ← **مدير السجل**.

٢ حدد الخيار الذي تريده.

الخيار	الوظيفة
مدة المكالمة	عرض بيانات الوقت للمكالمات الخاصة بك، مثل مدة المكالمة الأخيرة وإجمالي مدة كل المكالمات.
عداد الرسائل	عرض عدد الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
عداد رسائل البريد	عرض عدد رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
كلفة المكالمة	عرض سجلات تكلفة المكالمات، مثل تكلفة المكالمة الأخيرة وإجمالي تكلفة كل المكالمات. يمكنك أيضًا ضبط عملة كل وحدة وسعرها، أو حد التكلفة لحظر المكالمات حسب خطة الاتصال الخاصة بك؛ قد لا يكون عداد التكلفة متوفرًا حسب بطاقة SIM الخاصة بك.

يمكنك إعادة ضبط السجلات في مدير السجل. من الشاشة، حدد **إرجاع**.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء وإرسال الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وعرض أو إدارة الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها.

يمكك تحمل المصاريف الإضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

إرسال رسالة نصية

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء**.

٢ حدد **الأسماء**.

يمكنك إدخال رقم يدويًا أو اختيار واحد من السجلات أو مجموعات الأسماء عن طريق اختيار خيار آخر.

٣ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد **إضافة**.

٤ حدد **انقر لإضافة نص** وأدخل نص رسالتك.

٥ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

- إذا قررت عدم إرسال رسالة على الفور، يمكنك حفظها في مجلد المسودات لاستخدامها لاحقًا.
- إذا حدث خطأ أثناء إرسال رسالة، فسيتم حفظها في صندوق الصادر بحيث يمكنك إعادة إرسالها لاحقًا.
- عندما يتم إرسال رسالة بنجاح، سيتم حفظها في صندوق الرسائل المرسلة.

إعداد وضع MMS

لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال للاتصال بخادم MMS. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقًا من قِبل مزود الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بتخصيص معاملات وضع الاتصال.

الخيار	الوظيفة
اسم الضبط	أدخل اسم الوضع.
اسم النفاذ	أدخل اسم نقطة النفاذ.
نوع المصادقة	حدد نوع المصادقة.
هوية المستخدم	أدخل اسم المستخدم الخاص بك.

الخيار	الوظيفة
كلمة المرور	أدخل كلمة المرور الخاصة بك.
البروتوكول	حدد برتوكول شبكة.
موقع صفحة البدء	أدخل عنوان خادم MMS.
عنوان التفويض	أدخل عنوان خادم التفويض.
مدة البقاء (ثانية)	أدخل المدة التي سوف ينتظر فيها الجهاز من أجل الحصول على استجابه من الشبكة.
ضبط متقدم	قم بتخصيص عناوين IP وDNS وفئة الازدحام.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٥ في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← ••• ← **الضبط** ← **رسائل الوسائط** ← **وضع رسائل الوسائط**.

٦ حدد وضع الاتصال ← **ضبط**.

إرسال رسالة وسائط متعددة

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء**.

٢ حدد **الأسماء**.

يمكنك إدخال رقم أو عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو اختيار واحد من السجلات أو مجموعات الأسماء عن طريق اختيار خيار آخر.

٣ حدد خانات الاختيار بجوار الأسماء وحدد **إضافة**.

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيطلب منك الجهاز ما إذا كنت تريد إرسال رسالة وسائط متعددة. حدد **موافق** للتأكيد.

٤ حدد **انقر لإضافة نص** وأدخل نص رسالتك.

٥ حدد وأرفق ملفًا.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات، أو التقاط صورة، أو فيديو، أو مقطع صوتي.

٦ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

يتم فرز الرسائل التي استلمتها، أو أرسلتها، أو حفظتها بشكل تلقائي في مجلدات الرسائل التالية.

- **الوارد**: الرسائل الواردة
- **المرسل**: الرسائل المرسلة
- **الصادر**: الرسائل التي يتم إرسالها حاليًا أو تنتظر الإرسال
- **مسودات**: الرسائل التي حفظتها لاستخدامها لاحقًا
- **الواردة AM**: الرسائل الصوتية المستلمة التي يتركها المتصلون وفقًا لميزة جهاز الرد الآلي

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**، وحدد عرض المحادثة.
يتم تجميع رسائلك افتراضيًا على حسب جهة الاتصال على هيئة محادثة رسائلية. لتغيير وضع العرض، حدد ••• ← **عرض المجلدات**.

٢ حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة

من قائمة الرسائل، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض الرسائل في عرض المحادثة، حدد ••• ← **عرض المحادثة**.
- لحذف الرسائل، حدد ••• ← **مسح**.
- للبحث عن رسالة تريدها، حدد ••• ← **بحث**.
- لنقل الرسالة إلى ملف جديد تم إنشاؤه، اختر ••• ← **نقل إلى مجلداتي** من قائمة الرسائل.
- لعرض قوالب الرسائل أو النفاذ إلى المجلدات التي أنشأتها، حدد ••• ← **مجلداتي**.
- لاستلام رسالة من كل القنوات أو من قنواتي، حدد ••• ← **رسائل البث**.
- لعرض الرسائل الموجودة في صندوق البريد العشوائي، حدد ••• ← **البريد العشوائي**.
- لفرز الرسائل حسب الرغبة، حدد ••• ← **فرز بواسطة**.
- لنسخ الرسالة احتياطيًا، اختر ••• ← **النسخ الاحتياطي للرسائل النصية**.
- لتعديل ضبط الرسائل، حدد ••• ← **الضبط**.

الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة لتحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاذ إلى وارد البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح**، ثم اضغط مع الاستمرار على ١.

٢ اتبع التعليمات الصادرة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم. يمكن لمزود الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.

استخدام قوالب الرسائل

تعلم كيفية إنشاء قوالب وسائط متعددة واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة بسرعة وسهولة.

إنشاء قالب نصي

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **مجلداتي** ← **النماذج** ← **إنشاء**.

٣ أدخل النص الخاص بك وحدد **حفظ**.

يمكنك الآن إدخال قالب نصي في حقل النص أثناء إنشاء نص، أو وسائط متعددة، أو رسالة بريد إلكتروني عن طريق استخدام خيار الإدخال.

إنشاء قالب وسائط متعددة

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **مجلداتي** ← **بطاقات MMS** ← **إنشاء**.

٣ قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين ومرفقات محددة، لاستخدامها كقالب لك. ◄ ص. ٤٢

٤ حدد **حفظ**.

يمكنك الآن استخدام قالب الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة. من قائمة بطاقة MMS، اضغط مع الاستمرار على قالب، وحدد **إرسال**. يتم فتح القالب الخاص بك كرسالة وسائط متعددة جديدة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

تعلم كيفية إنشاء مجلدات لإدارة رسائلك حسب رغباتك واحتياجاتك.

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **مجلداتي** ← **إنشاء**.

٣ أدخل اسم مجلد جديد وحدد **تمت**.

يمكنك الآن نقل رسائلك الجديدة الواردة أو المستلمة إلى مجلد مخصص لتسهيل إدارتها أو لحمايتها من الحذف غير المتعمد.

إرسال رسالة طوارئ

في حالة الطوارئ، يمكنك طلب المساعدة عن طريق إرسال رسالة طوارئ إلى مستلمين محددين.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الرسائل**.

٢ حدد ••• ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.

٣ حدد **إرسال رسالة الطوارئ** لتنشيط ميزة مراسلة الطوارئ.

٤ حدد **المستقبلون** لفتح قائمة المستلمين.

٥ أدخل رقم المستقبل. وانتقل إلى الخطوة رقم ٩.

لتحديد رقم محفوظ في قائمة الأسماء، حدد **حالي**, **الأسماء**, أو **المجموعات** ثم تابع مع الخطوة التالية.

٦ حدد الأسماء وحدد **إضافة**.

٧ حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

٨ عند الانتهاء من ضبط المستلمين، حدد **موافق**.

٩ اختر **التكرار**، ثم اختر عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ، ثم **ضبط**.

١٠ حدد **ضبط** ← **نعم**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح مستوى الصوت ٤ مرات.

البريد الإلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها عن طريق حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

❯ إعداد حساب بريد إلكتروني و أوضاعه

بالإضافة إلى حساب البريد الإلكتروني المعرف مسبقًا بواسطة مزود الخدمة الخاصة بك، يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بك. أيضًا، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني.

إعداد حساب بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← **ملفات أخرى**.
لإعداد حساب لخدمة بريد إلكتروني محددة، حدد اسم الخدمة.

٢ قم بتخصيص ضبط الحساب عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
اسم الحساب	إدخال اسم للحساب. لا يتوفر هذا الخيار إلا عند إعداد حساب بريد إلكتروني جديد.
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم للحساب.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك للحساب.
خادم SMTP	إدخال عنوان خادم SMTP (خادم الصادر).
منفذ SMTP	إدخال رقم منفذ خادم SMTP.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم SMTP.
نوع خادم الوارد	تحديد نوع خادم الوارد (POP٣ أو IMAP٤).
خادم POP3/ خادم IMAP4	إدخال عنوان خادم الوارد.

الخيار	الوظيفة
منفذ POP3/ منفذ IMAP4	إدخال رقم منفذ خادم الوارد.
التوصيل الآمن	تحديد بروتوكول أمان لخادم الوارد.

تحديد وضع بريد إلكتروني.

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← ••• ← **الضبط** ← **أوضاع البريد الإلكتروني**.

٢ حدد وضعًا، وحدد **ضبط**.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب ← **إنشاء**.
يمكنك تحديد **قائمة الحسابات** لعرض الحسابات الأخرى.

٢ حدد **الأسماء**.

يمكنك إدخال عنوان بريد إلكتروني يدويًا أو اختيار واحد من السجلات أو المجموعات عن طريق اختيار خيار آخر.

٣ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.

٤ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٥ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٦ حدد ••• ← **إرفاق عناصر** وأرفق ملفًا.
يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات، أو التقاط صورة، أو فيديو، أو مقطع صوتي.

٧ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب.

٢ انتقل إلى الواردة.

٣ حدد ••• ← **تنزيل**.

٤ حدد بريدًا إلكترونيًا أو عنوانًا.

٥ إذا قمت بتحديد عنوان، فحدد ••• ← **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.

مزامنة عناوين البريد الإلكتروني مع Exchange server

بعد إعداد ضبط المزامنة، يمكنك مزامنة عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بك مع Exchange server. لإعداد Exchange server،

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← ••• ← **الضبط** ← **حسابات البريد الإلكتروني** ← **جديدة** ← **Exchange ActiveSync**.

٢ قم بتخصيص ضبط Exchange server عن طريق اتباع الشاشات التي تظهر.

الخيار	الوظيفة
عنوان البريد الإلكتروني	إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك من أجل Exchange server.
اسم المستخدم	إدخال اسم المستخدم من أجل Exchange server.
كلمة المرور	إدخال كلمة المرور الخاصة بك من أجل Exchange server.
المجال	إدخال مجال عنوان البريد الإلكتروني.
موقع الخادم	إدخال موقع Exchange server.
استخدام SSL	ضبط استخدام بروتوكول SSL (طبقة المقابس الآمنة) لزيادة الأمان.

٣ بعد تخصيص ضبط الخادم، حدد النقطة التي تلي أنواع البيانات من أجل المزامنة.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني وأحداث التقويم، يمكنك ضبط فاصل التزامن الزمني.

لمزامنة عناوين البريد الإلكتروني،

١ في وضع القائمة، حدد **بريد إلكتروني** ← حساب Exchange server.

٢ حدد ••• ← **تنزيل**.

IM

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة من أي برامج مراسلات فورية عالمية، مثل Palringo أو Yahoo Messenger.

١ في وضع القائمة، حدد **IM**.

٢ حدد مرسالاً.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

٤ يمكنك الدردشة مع الأصدقاء والأسرة على الفور.

قد يتوفر مرسال Palringo حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى Social Hub™، وهو عبارة عن تطبيق اتصال متكامل للبريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو SNS. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة http://socialhub.samsungmobile.com.

١ في وضع القائمة، حدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub واستخدمها.

الترفيه

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط وعرض الصور والفيديو. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل (٣,٢ ميجا بكسل) وفيديو عند مستويات دقة تصل إلى ٣٢٠ × ٢٤٠ بكسل. يتم حفظ الصور بتنسيق jpg، ويتم حفظ الفيديو بتنسيق mp4.

التقاط صورة

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

الرقم	الوظيفة
١	فحص حالة الكاميرا وضبطها. • : الدقة • : موقع التخزين الافتراضي • 80 : عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة)

الرقم	الوظيفة
٢	التحويل إلى كاميرا الفيديو.
٣	تغيير وضع الالتقاط.
٤	تغيير وضع المشهد.
٥	تغيير ضبط الكاميرا.
٦	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.
٧	ضبط توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
٨	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
٩	اضبط السطوع؛ حدد + للزيادة أو – للتقليل.
١٠	عرض ملف الصورة أو الفيديو الذي تلتقطه مؤخرًا

٤ اضغط على مفتاح الصوت للتقريب أو للتبعيد.

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد ▶ لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا أو قم بإمالة الجهاز جهة اليسار أو اليمين.
- للتقريب، ضع إصبعين من أصابعك على الشاشة ثم افرق بينهما (يمكنك المقاربة من إصبعيك معًا للتبعيد). للخروج من وضع الزوم، حدد **الحجم الحقيقي**.
- لبدء عرض شرائح مع الصور وملفات الفيديو، حدد ▶. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض تفاصيل الصور، حدد i.
- لحذف صورة، حدد **مسح** ← **نعم**.
- لاستخدام ميزات إضافية، حدد ••• مع أحد الخيارات التالية:
  - **إرسال عبر**: إرسال الصورة إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
  - **تحميل**: إرسال الصورة إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.
  - **تعيين**: تعيين الصورة على هيئة خلفية شاشة أو كصورة هوية متصل لأحد الأسماء.
  - **تعديل**: تعديل الصورة.
  - **طباعة عبر**: طباعة الصورة باستخدام وصلة USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقًا لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك ضبط معرّف مسبقًا لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالة التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صور في الليل، حدد وضع الليل الذي يستخدم تعرضًا ممتدًا.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد SCN ← مشهد ← .

٤ قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط صور وجوههم المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ◻ ← **لقطة الإبتسامة**.

٤ قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥ اضغط على مفتاح الكاميرا.

٦ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره. يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

التقاط سلسلة من الصور

يمكنك بسهولة التقاط سلسلة من الصور لأهداف متحركة. وهذا مفيد عند التقاط صور فوتوغرافية لأطفال يلعبون أو لحدث رياضي.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ◻ ← **متواصل**.

٤ قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٥ اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا. سوف تواصل الكاميرا التقاط الصور حتى تحرر مفتاح الكاميرا.

التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **بانوراما**.

٤ تحديد اتجاه.

٥ قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة الأولى.

٧ حرك الجهاز ببطء في الاتجاه الذي قمت بتحديده وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام شاشة التصوير.
عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٨ كرر الخطوة رقم ٧ لإتمام الصورة البانورامية.

٩ حدد لحفظ الصورة البانورامية.

التقاط صورة موزاييك

يمكنك التقاط صور عديدة ودمجها تلقائيًا في صورة موزاييك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **موزاييك**.

٤ حدد تصميم صورة واضغط على مفتاح الكاميرا.

٥ قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صور لكل مقطع.

التقاط صورة بإطارات مزخرفة

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد ← **إطار**.

٤ حدد إطارًا واضغط على مفتاح الكاميرا.

٥ قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦ اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة وإدخال الإطار المزخرف تلقائيًا.

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ← للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة.
المؤثرات	قم بتطبيق أحد التأثيرات الخاصة مثل البني الداكن، أو السلبي أو النغمات البيضاء والسوداء.
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.

قبل التقاط صورة، حدد ← للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.

الضبط	الوظيفة
اتصال GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. • لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال وسط المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. • بشكل بديل، قم بتخصيص ضبط اتصال GPS لتحسين استقبال GPS. ◄ ص. ٩٩
صوت الإلتقاط	ضبط عدسة الكاميرا لإصدار صوت عند التقاط صورة.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع الضبط	إعادة ضبط القوائم وخيارات التصوير.

تسجيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.

٢ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣ حدد (⊙) للتحويل إلى كاميرا الفيديو.

٤ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

الرقم	الوظيفة
١	فحص حالة كاميرا الفيديو وضبطها. • : الدقة • : موقع التخزين الافتراضي • 00:15:01: طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة)
٢	التحويل إلى الكاميرا.
٣	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
٤	تغيير ضبط كاميرا الفيديو.
٥	إخفاء أو عرض الأيقونات في شاشة التصوير.
٦	ضبط توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
٧	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
٨	اضبط السطوع؛ حدد + للزيادة أو – للتقليل.
٩	عرض ملف الصورة أو الفيديو الذي تلتقطه مؤخرًا

٥ اضغط على مفتاح الصوت للتقريب أو للتبعيد.

٦ اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٧ حدد ■ أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على الكاميرا تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل الفيديو، حدد ▶ لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.

- لعرض المزيد من ملفات الفيديو، قم بالتمرير يسارًا أو يمينًا أو قم بإمالة الجهاز جهة اليسار أو اليمين.
- لتشغيل فيديو، حدد ▶ في وسط الشاشة.
- لبدء عرض شرائح مع الصور وملفات الفيديو، حدد ▶. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد i.
- لحذف فيديو، حدد **مسح** ← **نعم**.

- لاستخدام ميزات إضافية، حدد ••• مع تحديد أحد الخيارات التالية:
  - **إرسال عبر**: إرسال الفيديو إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
  - **تحميل**: إرسال الفيديو إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← 📹 للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الدقة	تغيير خيار الدقة.
المؤثرات	قم بتطبيق أحد التأثيرات الخاصة مثل البني الداكن، أو السلبي أو النغمات البيضاء والسوداء.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله.
مكان التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع الضبط	إعادة ضبط القوائم وخيارات التصوير.

مشغل الفيديو

تعلم كيفية استخدام مشغل الفيديو لتشغيل أنواع مختلفة من الفيديو. يدعم مشغل الفيديو تنسيقات الملفات التالية: mp4، و3gp.

❯ تشغيل فيديو

١ في وضع القائمة، حدد **مشغل فيديو**.

٢ حدد فيديو للتشغيل.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تنشيط نظام قناة الصوت ٥,١ المحيطة عند توصيل سماعة الرأس.

الرقم	الوظيفة
٢	تحريك إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط.
٣	البحث للخلف في ملف.
٤	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
٥	تعديل مستوى الصوت.
٦	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستعادة العرض.
٧	البحث للأمام في ملف.

تخصيص ضبط مشغل الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، حدد ••• للنفاذ إلى الضبط التالي:

الخيار	الوظيفة
السطوع	تعديل سطوع الفيديو.
بحث الموزاييك	تقسيم الفيديو إلى مقاطع لتطبيق إعدادات الضبط المختلفة على كل مقطع.

الخيار	الوظيفة
إرسال عبر	إرسال الفيديو إلى الآخرين من خلال رسالة وسائط متعددة، أو بريد إلكتروني، أو عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
تحميل إلى الويب	إرسال الفيديو إلى موقع ويب مجتمعي أو مدونة مجتمعية.
التفاصيل	عرض تفاصيل الفيديو.

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، وaac، و wma، و3gp، وm4a.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الهاتف.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٧٥
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies الاختياري. ◄ ص. ٨٧
- استقبال بواسطة البلوتوث. ◄ ص. ٨٣
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص. ٨٩
- المزامنة مع Windows Media Player ١١. ◄ ص. ٨٨

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لملفات موسيقى افتراضية يعرضها الجهاز.

تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة،

١ في وضع القائمة، حدد **موسيقى**.

٢ انتقل إلى اليسار أو اليمين للنفاذ إلى فئة موسيقى.

٣ حدد ملف موسيقى.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

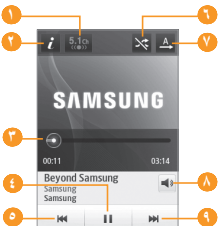

الرقم	الوظيفة
١	تنشيط نظام الصوت المحيط لقناة ٥,١ عند توصيل سماعة الرأس.
٢	عرض تفاصيل ملف الموسيقى.
٣	تحريك إلى نقطة في الملف عن طريق سحب الشريط.

الرقم	الوظيفة
٤	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستعادة العرض.
٥	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط مع الاستمرار).
٦	تنشيط وضع الخلط.
٧	تغيير وضع التكرار (إيقاف، تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات).
٨	عدّل مستوى الصوت.
٩	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

- يقوم ™SRS CS Headphone بتوفير تجربة صوتية محيطية ٥٫١ عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى محتوي متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم ™WOW HD بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد يميزها وضوح تردد جهير وعالٍ يتسم بالعمق والقوة.

إنشاء قائمة تشغيل

١ في وضع القائمة، حدد **موسيقى**.

٢ حدد **قوائم التشغيل** ← ••• ← **إنشاء**.

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **تمت**.

٤ حدد قائمة التشغيل التي تم إنشاؤها.

٥ حدد **إضافة**.

٦ حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد **إضافة**.

إضافة أغنية إلى القائمة السريعة

١ أثناء التشغيل، حدد **إضافة للقائمة س.** لحفظ الأغنيات المفضلة الحالية إلى القائمة السريعة.

٢ لعرض أغنيات أخرى على القائمة، حدد **ذهاب للقائمة س.**

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع القائمة، حدد **موسيقى**.

٢ حدد ••• ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الضبط التالي لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
المعادل	حدد نوع الموازن الافتراضي.
مؤثر	تحديد مؤثر صوتي.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.
المرئيات	حدد مرئيات متحركة لعرضها أثناء التشغيل.

البحث عن معلومات موسيقى

تعلم كيفية النفاذ إلى خدمة موسيقى عبر الإنترنت للحصول على معلومات عن أغنية معينة.

- لا تتوافر هذه الخدمة لدى بعض مزودي الخدمة.
- قد لا تشتمل قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.

١ في وضع القائمة، حدد **موسيقى** ← ••• ← **التعرف على الموسيقى**.

٢ حدد ● لتسجيل جزء من أغنية.
بعد ١٠ ثوانٍ، سيتوقف التسجيل تلقائيًا.

٣ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للحصول على معلومات الموسيقى من الخادم.

إضافة معلومات الموسيقى إلى قائمة الرغبات

١ من قائمة نتائج التعرف على الموسيقى أو معلومات الموسيقى المشابهة، اختر **إضافة إلى قائمة الرغبات** لتخزين معلومات الموسيقى على قائمة الرغبات.

٢ لعرض أغنيات أخرى على قائمة الرغبات، حدد **موسيقى** ← ••• ← **قائمة الرغبات**.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة الرأس المرفقة، التي تعمل كهوائي راديو.

الاستماع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد **نعم** لبدء التوليف التلقائي.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

٤ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	اضبط راديو FM لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات تلقائيًا عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة.

الرقم	الوظيفة
٢	إيقاف تشغيل راديو FM؛ تحديد ◀ لتشغيل راديو FM.
٣	البحث عن محطة راديو متوفرة.
٤	تغيير التردد بمقدار ٠,١ ميغا هرتز.
٥	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة المفضلة.
٦	تغيير إخراج الصوت (سماعة الرأس أو مكبر صوت الجهاز).
٧	تغيير التردد عن طريق التمرير جهة اليسار أو اليمين على شريط النطاق.
٨	عدّل مستوى الصوت.

تسجيل أغنية من راديو FM

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ◀ لتشغيل راديو FM.

٤ انتقل إلى محطة الراديو التي تريدها.

٥ حدد ••• ← **تسجيل** لبدء التسجيل.

٦ عند الانتهاء من التسجيل، حدد **حفظ**.

سيتم حفظ الملف المسجل في **الأصوات** (في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات**).

للإستماع إلى ملف تم تسجيله، حدد ••• ← **الانتقال إلى الأصوات** ←ملف.

حفظ محطات الراديو تلقائيًا

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ••• ← **المسح الضوئي**.

٤ حدد **نعم** للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتوفرة وحفظها تلقائيًا.

إضافة محطة راديو إلى قائمة المفضلة.

١ قم بتوصيل السماعة المرفقة بالجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣ حدد ▶ لتشغيل راديو FM.

٤ انتقل إلى محطة الراديو التي تريدها.

٥ حدد + لإضافة قائمة مفضلة.

لإزالة محطة راديو مفضلة أو لإعادة تسميتها، اضغط مع الاستمرار على محطة الراديو.

تخصيص ضبط راديو FM

١ في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٢ حدد ••• ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الضبط التالي لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
التردد البديل	ضبط ما إذا كنت تريد أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة الحالية ضعيفة أم لا.
إيقاف التشغيل التلقائي لراديو FM	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.
تسجيل الموقع	ضبط موقع الذاكرة لتخزين تسجيلات راديو FM.
الاسم الافتراضي لملفات التسجيل	ضبط بادئة افتراضية لتسجيلات راديو FM.

ألعاب والمزيد

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقاتها مدعومًا، وذلك وفقًا لبرامج الجهاز.

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١ في وضع القائمة، حدد **ألعاب** ← **More games**.
يتصل جهازك بموقع الويب المضبوط مسبقًا بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

٢ ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

تشغيل الألعاب والتطبيقات

١ في وضع القائمة، حدد **ألعاب**.

٢ حدد لعبة أو تطبيق من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- قد تختلف الألعاب أو التطبيقات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف أدوات التحكم والخيارات الخاصة بالألعاب أو التطبيقات.
- حدد **الحماية** لحماية ألعابك أو تطبيقاتك من الحذف غير المقصود.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعلم كيفية إنشاء قائمة الأسماء الشخصية أو التجارية الخاصة بك المخزنة على ذاكرة الهاتف أو بطاقة SIM وإدارتها. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف الجوالة، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد وغير ذلك مما يتعلق بالأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **إنشاء**.

٢ أدخل معلومات الاسم.

٣ حدد **تمت** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء اسم من شاشة الاتصال.

١ في وضع القائمة، حدد **لوحة المفاتيح** وأدخل رقم هاتف.

٢ حدد **إضافة إلى الأسماء** ← **إنشاء اسم**.

٣ أدخل معلومات الاسم.

٤ حدد **تمت** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❯ البحث عن اسم

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء**.

٢ حدد **بحث**، وأدخل الحروف الأولى للاسم الذي تريده.

٣ حدد اسم جهة الاتصال من لائحة الأسماء.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة عن طريق تحديد ✉.
- إجراء مكالمة عن طريق الضغط على [ ].
- تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **تعديل**.

لاستخدام خيارات إضافية لجهة اتصال انقر مع الاستمرار علي جهة الاتصال في القائمة.

تحديد رقم مفضل

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **المفضلة** ← **إضافة**.

٢ حدد خانة الاختيار بجوار الاسم وحدد **إضافة**.
يتم حفظ الاسم في لائحة الأرقام المفضلة.
لإضافة الرقم إلى قائمة المفضلة الخاصة بك، حدد اسمًا من **الأسماء** ثم حدد ★ بجوار اسم جهة الاتصال.

سيتم تعيين الأرقام المفضلة لقائمة الأصدقاء على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← ••• ← **ملف تعريفي**.

٢ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٣ حدد **تمت**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

استرجاع الأسماء من حسابات المجتمع الخاصة بك.

يمكنك عرض قائمة حسابات مواقع الويب المجتمعية وتحديد حساب لإضافة اسم من موقع الويب إلى أسماء الجهاز الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← ••• ← **اضافة أصدقاء**.
ستظهر قائمة الحسابات التي أضفتها.

٢ حدد حسابًا.

إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← **المجموعات** ← **إنشاء**.

٢ حدد موقع ذاكرة لحفظ المجموعة.

٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.

٤ حدد **حفظ**.

نسخ الأسماء

١ في وضع القائمة، حدد **الأسماء** ← ••• ← **نسخ جهات الاتصال**.

٢ حدد خيار نسخ (من الهاتف إلى بطاقة SIM، أو من بطاقة SIM إلى الهاتف).

٣ حدد أسماء لنسخها.

٤ حدد **نسخ**.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء الأحداث اليومية أو الشهرية وإدارتها، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

إنشاء حدث

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ حدد **حفظ**.

عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد وضع العرض من سطر التقويم العلوي.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع القائمة، حدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

في عرض الشهر، يتم الإشارة إلى الأيام مع الأحداث المجدولة بواسطة مثلث صغير.

للانتقال إلى يوم محدد بإدخال التاريخ يدويًا، حدد **انتقل إلى**، وأدخل التاريخ، ثم حدد **انتقل إلى**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

- يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين عن طريق تحديد ••• ← **إرسال عبر** ← خيار.
- يمكنك طباعة الحدث عبر البلوتوث عن طريق تحديد ••• ← **طباعة عبر البلوتوث**.
- يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك مع Exchange server بعد إعداد ضبط المزامنة. ◄ ص. ٤٨

❯ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه لحدث تقويم، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد. اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.

مهمة

تعلم كيفية إنشاء قائمة مهام افتراضية وضبط المنبهات لتذكيرك بالمهام الهامة أو تحديد الأولوية.

❯ إنشاء مهمة

١ في وضع القائمة، حدد **المهمة**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل تفاصيل المهمة.

٤ حدد **حفظ**.

عرض المهام

١ في وضع القائمة، حدد **المهمة**.

٢ حدد ••• ← **فرز بواسطة** ثم حدد فئة لفرز المهام.

٣ حدد مهمة لعرض تفاصيلها.

بالنسبة للمهام التامة ذات المهلة المنتهية، يمكنك ضبط وضع هذه المهام إلى تامة عن طريق اختيار مهمة ومربع الاختيار من السطر العلوي.

- يمكنك إرسال المهمة إلى آخرين عن طريق تحديد ••• ← **إرسال عبر** ← خيار.
- يمكنك طباعة المهمة عبر البلوتوث عن طريق تحديد ••• ← **طباعة عبر البلوتوث**.
- يمكنك مزامنة المهام الخاص بك مع Exchange server بعد إعداد ضبط المزامنة. ◄ ص. ٤٨

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

إنشاء مذكرة

١ في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ اختر **رجوع** لإخفاء لوحة المفاتيح

٥ حدد لونًا لتغيير لون خلفية.

٦ حدد **حفظ**.

عرض المذكرات

١ في وضع القائمة، حدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

لعرض كل تفاصيل المذكرات من قائمة المذكرات، حدد **تكبير**.

يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق تحديد ••• ← **إرسال عبر** ← خيار.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك. يمكنك ضبط المذكرات الصوتية كنغمات رنين المكالمة أو المنبه.

تسجيل مذكرة صوتية

١ في وضع القائمة، حدد **م. الصوت**.

٢ حدد ● لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء، حدد ■ أو **حفظ**.

٥ لتسجيل المزيد من المذكرات الصوتية، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.

تشغيل مذكرة صوتية

١ في وضع القائمة، حدد **م. الصوت**.

٢ في قائمة التشغيل، حدد مذكرة صوتية للتشغيل.

يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين عن طريق الضغط مع الاستمرار على مذكرة صوتية، وتحديد خيار إرسال.

الويب

الإنترنت

تعرف على كيفية النفاذ إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إعداد وضع الإنترنت

للنفاذ إلى الشبكة والاتصال بالإنترنت، يجب عليك تنشيط وضع الاتصال. بالإضافة إلى الأوضاع التي تم ضبطها مسبقًا من قِبل مزود الخدمة الخاص بك، يمكنك إضافة وضع الاتصال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الشبكة** ← **التوصيلات** ← **نعم**.

٢ حدد **إنشاء**.

٣ قم بتخصيص إعدادات الشبكة.
◄ «إعداد وضع MMS» (ص. ٤١)

٤ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← ⋯ ← **إعدادات الإنترنت** ← **أوضاع الإنترنت**.

٥ حدد وضع الاتصال ← **ضبط**.

تصفح صفحات الويب

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** لبدء صفحة رئيسية محددة.
للنفاذ إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد **انتقل**.

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية.
٢ [١]	تغيير وضع العرض.
٣	تنقل للخلف أو للأمام وصولاً إلى صفحات الويب في المحفوظات.
٤	النفاذ إلى قائمة خيارات متصفح الويب.
٥	إنعاش صفحة الويب الحالية.
٦ [١]	إنهاء الاتصال بالإنترنت.
٧	افتح صفحة ويب في نافذة جديدة أو بدّل بين النوافذ المفتوحة حاليًا.
٨	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، والصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر، وموجز ويب RSS، وسجل محفوظات الإنترنت الحديث.

١. تظهر هذه الرموز عند الضغط على الشاشة.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- التقريب أو التبعيد، ضع إصبعين من أصابعك على الشاشة ثم باعد بينهما (يمكنك تقريب إصبعيك لبعضهما للتقريب). بإمكانك أيضًا النقر مرتين على الشاشة.
- لترجمة كلمة، اضغط مع الاستمرار على الكلمة المراد ترجمتها، وحدد **ترجمة**.

تعليم صفحات الويب المفضلة

يمكنك تعليم صفحات الويب التي تتكرر زيارتك لها للنفاذ السريع. أثناء التنقل إلى الويب، حدد لتعليم صفحة الويب الحالية.

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← .

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٤ حدد **حفظ**.

تخصيص ضبط المتصفح

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← ← **إعدادات الإنترنت**.

٢ قم بتعديل الضبط التالي لتخصيص متصفح الويب الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
الصفحة الرئيسية	إدخال عنوان ويب الموقع المراد استخدامه كصفحة رئيسية.
نمط العرض	حدد وضع الشاشة العادية أو وضع الشاشة الكاملة.
الحفظ التلقائي لكلمة السر	ضبط حفظ كلمة المرور تلقائيًا.
أوضاع الإنترنت	حدد وضع اتصال لاستخدامه مع اتصالات الويب.
خيارات Cookie	ضبط ما إذا كنت تريد حفظ cookies أم لا.

الخيار	الوظيفة
تحديث RSS	ضبط متصفح الويب للتحديث التلقائي لموجز ويب RSS الذي تشترك فيه على فترات منتظمة. يؤدي تنشيط ميزة التحديث التلقائي إلى زيادة كمية البيانات التي تم تنزيلها وقد يكون هناك مصروفات إضافية.
شهادات الخدمة	عرض تفاصيل الشهادات.
الأولويات	تغيير ضبط الشاشة والصوت لمتصفح الويب.
عن الإنترنت	النفاذ إلى معلومات الإصدار وحقوق التأليف والنشر عن متصفح الويب.
حذف استعراض البيانات تلقائيا	ضبط الحفظ التلقائي لاسم المستخدم وكلمة المرور أو حذف البيانات المخزنة أثناء التصفح، مثل المحفوظات، والذاكرة المؤقتة، وcookies، والمعرفات، وكلمات المرور.

الخيار	الوظيفة
مسح الذاكرة المؤقتة	مسح الذاكرة المؤقتة، وهي عبارة عن موقع ذاكرة مؤقت يحفظ المعلومات من صفحات الويب التي تم النفاذ إليها حديثًا.
مسح Cookies	حذف cookies المحفوظة في الجهاز؛ وهي عبارة عن معلومات شخصية يتم إرسالها إلى خادم الويب أثناء التنقل على الويب.
حذف اسم المستخدم/كلمة المرور المحفوظ	حذف جميع كلمات المرور.
حذف قاعدة بيانات	حذف كافة قواعد البيانات المحفوظة على الويب.

‹ استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS لاستقبال آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إضافة عنوان تلقيم RSS

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← ← **موجز ويب RSS**.

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل مسمى الويب وعنوانه لموجز RSS وحدد **حفظ**.

تحديث موجز ويب RSS وقراءته

١ في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← ← **موجز ويب RSS**.

٢ حدد **تحديث** ← تلقيم ← **تحديث** ← **نعم**.

٣ حدد تلقيمًا محدثًا.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل عدد من التطبيقات المفيدة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، والأخبار، والمراجع، والشبكات الاجتماعية، وwidgets، والتطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps نفاذًا فوريًا إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الهاتف الجوال.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف الجوال الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات وwidgets التي تريدها وقم بتنزيلها.

- لاستخدام Samsung Apps، ينبغي أن يكون الجهاز متصلة بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال خليوي أو Wi-Fi.
- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل التطبيقات.
- إذا كان شريط أدوات التطبيقات المصغرة مليئًا، فلن تتم إضافة التطبيقات المصغرة التي تم تنزيلها تلقائيًا إلى شريط أدوات التطبيقات المصغرة. يجب إزالة بعض التطبيقات المصغرة من شريط الأدوات وإضافة أخرى جديدة يدويًا.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.samsungapps.com. أو يرجى الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.
- قد لا تتوفر هذه الخدمة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

المزامنة

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام والمذكرات مع خادم الويب الذي حددته.

إعداد وضع مزامنة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **تزامن**.

٢ حدد **إنشاء** وحدد خيارات الأوضاع التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم الوضع	إدخال اسم الوضع.
صنف المزامنة	تحديد أنواع البيانات التي تتم مزامنتها.
نوع المزامنة	تحديد طريقة مزامنة الجهاز والخادم.

الخيار	الوظيفة
خادم المزامنة	إدخال عنوان الويب الخاص بالخادم المطلوب مزامنته.
وضع الشبكة	تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل المزامنة.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

بدء المزامنة

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **تزامن**.

٢ حدد وضع مزامنة.

٣ حدد **بدء التزامن** لبدء المزامنة مع خادم الويب الذي حددته.

المواقع المجتمعية (المجتمعات)

استخدام خدمات موقع Facebook أو موقع Twitter.

١ في وضع القائمة، حدد **Facebook** أو **Twitter**.

٢ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وقم بتسجيل الدخول.

٣ شارك الصور، أو الفيديو، أو الرسائل مع الأصدقاء والعائلة.

YouTube

YouTube عبارة عن خدمة مجانية لنشر الفيديو عبر الإنترنت. تعلم العرض عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **YouTube**.

٢ حدد الفيديو الذي تريده.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح. ◄ ص. ٥٩

التوصيل

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن النطاق نفسه، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن فقد، أو تأخير، أو سوء استخدام للبيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية.
- تأكد دائمًا من مشاركة واستقبال البيانات مع الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **البلوتوث**.

يمكنك أيضًا فتح لوحة الاختصارات وتحديد **البلوتوث**.

٢ حدد النقطة الموجودة في أعلى يمين الشاشة لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

٣ للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد ••• ← **الضبط** ← **رؤية هاتفي**← **التشغيل دوما** ← **حفظ**.

إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، فأدخل المدة الزمنية التي يكون فيها جهازك مرئيًا، ثم حدد **تمت**.

بمجرد تنشيط ميزز بلوتوث اللاسلكية، حدد •••، واستخدم الخيارات التالية:

- لتغيير اسم الجهاز، حدد **الضبط** ← **اسم هاتفي**.
- لوضع حدود عند استعراض الآخرين لملفاتك، حدد **الضبط** ← **نمط الأمن**
- لفحص خدمات البلوتوث المتوفرة على جهازك والمعلومات عن الخدمات، حدد **خدمات البلوتوث**.

البحث والاقتران مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **البلوتوث** ← **بحث**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث الجهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **تمت**. بشكل بديل، حدد **نعم** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

حدد جهازًا تم اقترانه واستخدم الخيارات التالية:

- لتصفح الملفات على الجهاز المقترن، حدد **تصفح الملفات**.
- لعرض لائحة الخدمات للجهاز المقترن، حدد **لائحة الخدمات**.
- لتغيير اسم الجهاز المقترن، حدد **تغيير الاسم**.
- للسماح بنفاذ الجهاز المقترن وتصفح ملفاتك، حدد **تصريح الجهاز**.

- لإرسال ملفاتك إلى الجهاز المقترن، حدد **إرسال ملفاتي**.
- لإنهاء الاتصال وحذف الجهاز المقترن، حدد **مسح**.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم، أو حدث تقويم، أو مذكرة، أو مهمة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو من **ملفاتي**.

٢ حدد ••• ← خيار الإرسال عبر البلوتوث.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **تمت** (إذا لزم الأمر).

٢ حدد **نعم** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

يتم حفظ البيانات المستلمة على تطبيق أو مجلد مناسب حسب نوعه. على سبيل المثال، يتم حفظ مقطع موسيقى أو صوتي على مجلد الصوت والاسم بدليل الهاتف.

طبع البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل رسالة، أو حدث تقويم، أو مهمات، أو صورة، من تطبيق مناسب أو من **ملفاتي**.

٢ حدد ••• ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**, أو حدد ••• ← **طباعة عبر البلوتوث**.

٣ البحث عن طابعة تعمل بنظام البلوتوث والاقتران معها.

٤ عند التوصيل بالطابعة، يجب تخصيص خيارات الطابعة، ثم طباعة البيانات.

❯ استخدام نمط البطاقة عن بُعد

في نمط البطاقة عن بُعد، لا يمكنك إجراء مكالمات أو الرد عليها إلا باستخدام عدة بلوتوث متصلة للسيارة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM الموجودة على جهازك. لتنشيط نمط البطاقة عن بُعد،

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **البلوتوث**.

٢ حدد ••• ← **الضبط** ← **نمط البطاقة عن بعد**.

لاستخدام نمط البطاقة عن بُعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

يجب عليك التصريح لعدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE ٨٠٢,١١ b/g/n والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع دول الاتحاد الأوروبي. يمكن تشغيل WLAN داخل المباني في الاتحاد الأوروبي بدون قيود، لكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

❯ تنشيط ميزة WLAN

في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**. يمكنك أيضًا فتح لوحة الاختصارات وتحديد **Wi-Fi**.

سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

❯ البحث عن والاتصال بـ WLAN

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.

سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد خانة الاختيار التي بجوار الشبكة.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة وحدد **تمت** (إذا لزم الأمر).

❯ تخصيص وضع الاتصال

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد WLAN AP الذي تم اكتشافه.
يظهر وضع الاتصال الحالي للشبكة.

٣ ينبغي تخصيص وضع اتصال WLAN التي تم تحديدها:

الخيار	الوظيفة
الاسم	عرض اسم الوضع.
نوع الأمن	عرض نوع أمن WLAN AP.
عنوان IP	عرض عنوان IP الخاص بك والذي يخص WLAN AP.
نوع عنوان IP	قم بتخصيص عناوين IP وDNS.
عنوان الوكيل والمنفذ	أدخل عنوان خادم التفويض ورقم منفذه.
التحكم في الوصول إلى الوسائط لنقطة الوصول	عرض عنوان Mac الخاص بـ WLAN AP.

٤ عند الانتهاء، حدد **رجوع**.

لحذف جميع تفاصيل وضع الاتصال، حدد **تجاهل**.

❯ الاتصال بشبكة WLAN باستخدام إعداد محمي بواسطة Wi-Fi أو (WPS)

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد **WPS PBC** أو **WPS PIN** حسب نوع جهاز AP.

٣ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.
أو، أدخل PIN على جهاز AP وحدد **بدء** خلال ٢ دقيقة.

GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعلم كيفية استخدام خدمات تحديد المواقع باستخدام تعلم كيفية تفعيل ميزة GPS وتخصيص أوضاعها.

قد لا تتوفر بعض الميزات بحسب موديل جهازك.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات.
- في سوء الأحوال الجوية
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية.

تنشيط ميزة GPS

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع**.

٢ اختر النقطة التي تلي **تفعيل خدمات الموقع**.

٣ اختر **موافق** للتأكيد.

إياك أن تلمس منطقة الهوائي الداخلي أو أن تغطي تلك المنطقة بيديك أو بأي شيء آخر أثناء استخدام وظائف ميزة GPS.

قم بتعزيز وظيفة GPS

تعلم كيف تعزز وظيفة GPS عن طريق تنزيل ملفات البيانات الخاصة بهذا النظام من علي خادم ويب GPS، مما يفيد في زيادة سرعة القدرة على تحديد المواقع ودقتها.

قد تتحمل رسومًا إضافية لتنزيل ملفات بيانات GPS.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع**.

٢ اختر النقطة التي تلي **تمكين GPS المتقدم**.

٣ اقرأ التنصل ثم اختر **قبول**.

❯ استخدم شبكات الهواتف المحمولة لخدمة المواقع

تعلم كيفية استقبال معلومات المواقع خلال شبكات الهواتف المحمولة، مما سيساعدك في مشاهدة المعلومات علي جهازك أثناء ضعف إشارات GPS أو اختفائها.

قد تتكلف رسومًا إضافية للوصول إلى شبكات الهواتف المحمولة.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع**.

٢ اختر النقطة التي تلي **تفعيل وضع الشبكة**.

٣ اختر **نعم** للتأكيد.

٤ اختر **الأوضاع**، ثم وضع اتصال، ثم **ضبط**.

❯ العثور على موقعك

تعلم كيفية تحديد المدى وخطوط الطول والارتفاع لموقعك الحالي مستخدمًا ميزة GPS.

في نمط القائمة، اختر **الضبط** ← **التوصيل** ← **الموقع** ← **موقعي**.

اتصالات الكمبيوتر

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر المرفق في أوضاع اتصال USB مختلفة. بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة الملفات مع Windows Media Player، نقل البيانات إلى ومن جهازك مباشرة، استخدام برنامج Samsung Kies، واستخدام جهازك كمودم لاسلكي للكمبيوتر.

لاكتشاف أخطاء الجهاز وإزالتها بغرض منع الأخطاء اللاحقة، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **تصحيح USB**.

❯ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع ويب سامسونج (www.samsungmobile.com).

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **Samsung Kies** ← **ضبط**.

٢ اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٣ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.

٤ قم بتشغيل برنامج Samsung Kies واستخدام الاتصالات اللاسلكية أو نسخ البيانات والملفات.

ارجع إلى مساعدة Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

مزامنة مع Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **وسائط DRM** ← **ضبط**.

٢ اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٣ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري، وصل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على الجهاز بجهاز الكمبيوتر مثبت عليه برنامج Windows Media Player.

عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٤ افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

٥ قم بتعديل اسم جهازك في النافذة المنبثقة أو إدخاله (إذا لزم الأمر).

٦ حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى لائحة المزامنة.

٧ ابدأ المزامنة

الاتصال كجهاز مخزن بيانات

يمكنك توصيل جهازك بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والنفاذ إلى دليل الملف. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، فيمكنك أيضًا النفاذ إلى دليل الملف لبطاقة الذاكرة عن طريق استخدام الجهاز كقارئ بطاقة ذاكرة.

١ إذا كنت تريد نقل الملفات من وإلى بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **مخزن البيانات** ← **ضبط**.

٣ اضغط على [ ] للعودة إلى نمط الجاهزية.

٤ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.

عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٥ افتح المجلد لعرض الملفات.

٦ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كابل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

استخدام جهازك كمودم لاسلكي

يمكنك استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر للنفاذ إلى الإنترنت عبر خدمة شبكة الموبايل الخاصة بك.

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **التوصيل** ← **USB** ← **مشاركة الإنترنت** ← **ضبط**.

٢ باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على جهازك بجهاز الكمبيوتر.

٣ قم بإنشاء اتصال مودم على الكمبيوتر الخاص بك.

قد تختلف طريقة إنشاء اتصال مودم حسب نظام التشغيل الموجود على الكمبيوتر.

٤ حدد اتصال المودم الذي تم إنشاؤه وأدخل معرف وكلمة مرور من مزود الخدمة الخاص بك.

الأدوات

الساعة

تعلم كيفية ضبط ومراقبة المنبهات، والساعات العالمية. يمكنك أيضًا استخدام ساعة التوقف ومؤقت العد التنازلي.

ضبط منبه جديد

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد **إنشاء**.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

حدد ••• ← **ضبط تشغيل تلقائي للطاقة** لتشغيل ميزة التشغيل التلقائي. تقوم ميزة وصل التيار التلقائي بضبط الجهاز لتشغيل المنبه وإصدار صوته تلقائيًا في الوقت المحدد عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- المس بشكل مطول **إيقاف** لإيقاف المنبه.
- اضغط مع الاستمرار على **غفوة** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

حذف منبه

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد ••• ← **مسح**.

٣ حدد المنبه الذي تريد حذفه، ثم حدد **مسح**.

إنشاء توقيت عالمي

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد **إضافة**.

٣ أدخل الأحرف القليلة لاسم مدينة.

لتحديد مدينة في عرض خريطة العالم، حدد **عرض خريطة**.

٤ حدد اسم المدينة الذي تريده.

٥ لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوتين ٢-٤.

استخدام ساعة الإيقاف

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ حدد **بدء** لبدء ساعة الإيقاف.

٣ حدد **دورة** لتسجيل أوقات الدورة.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.

٥ حدد **ارجاع** لمسح الأوقات المسجلة.

استخدام مؤقت العد التنازلي

١ في وضع القائمة، حدد **الساعة** ← .

٢ اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.

٣ حدد **بدء** لبدء العد التنازلي.

يمكنك الآن استخدام الوظائف الأخرى مع العد التنازلي للمؤقت في الخلفية. اضغط على مفتاح القائمة وقم بالنفاذ إلى تطبيق آخر.

٤ عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط مع الاستمرار على **إيقاف** لإيقاف المنبه.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

١ في وضع القائمة، حدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

٣ قم بتدوير الجهاز إلى العرض الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية.

حساباتي

تعلم كيفية إدارة حسابات الويب الخاصة بك لاستخدام مزامنة البيانات عبر الإنترنت أو خدمات المجتمع. يمكنك إنشاء حساب جديد وتغيير فاصل المزامنة التلقائية.

إنشاء حساب ويب

١ في وضع القائمة، حدد **حساباتي**.

٢ حدد **إضافة حساب** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد حساب معد مسبقا.

٤ أدخل معلومات حسابك، وحدد **التالي**.

٥ أدخل تفاصيل حسابك.

◄ «إعداد حساب بريد إلكتروني» (ص. ٤٦)

٦ عند الانتهاء، حدد **ضبط**.

إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، فيمكنك تغيير ترتيب الحسابين في القائمة. حدد **أولوية الحسابات**.

حذف حساباتي أو تعديلها

١ في وضع القائمة، حدد **حساباتي**.

٢ حدد حسابًا لحذفه أو تعديله.

لتعديل أحد الحسابات، حدد الحساب وغيّر التفاصيل ← **حفظ**.

لحذف أحد الحسابات، حدد **مسح** ← **نعم**.

تغيير جدول المزامنة التلقائي

١ في وضع القائمة، حدد **حساباتي**.

٢ حدد .

٣ حدد فاصلاً لمزامنة البيانات مع حساباتك، ثم حدد **ضبط**.

حساب سامسونج هو حساب مستخدم للنفاذ إلى خدمات الهواتف الذكية من سامسونج، مثل Samsung Apps وجنوسماس Dive. بإمكانك التسجيل في حساب سامسونج من حساباتي.

ملفاتي

تعلم كيفية النفاذ إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في الجهاز أو بطاقة الذاكرة بسرعة وبسهولة.

تنسيقات الملفات المدعمة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق المدعم
الصورة	bmp، وjpg، وgif، وpng، وtif، وwbmp
الفيديو	mp٤، و٣gp
الصوت	wav، وmmf، وxmf، وimy، وmidi، وamr، و٣mp، وaac، وm٤a، و wma
الموضوعات	smt
أخرى	doc، وdocx، وpdf، وppt، وpptx، وtxt، و xls، وxlsx، وhtm، وhtml، وvbm، وvcf، و vcs، وvnt، وjad، وjar، وcrt، وder

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الهاتف.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.

عرض ملف

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← نوع ملف.

تتم الإشارة إلى المجلدات أو الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة بواسطة رمز بطاقة ذاكرة.

٢ حدد مجلد ← ملف.

- في **الصور**، يمكنك عرض الصور التي التقطتها والصور التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.
- في **الفيديو**، يمكنك تشغيل ملفات الفيديو التي التقطتها وملفات الفيديو التي قمت بتنزيلها أو استقبالها من مصادر أخرى.
- في **الأصوات**، يمكنك تشغيل كل نغمات الرنين، وملفات الموسيقى، وملفات الصوت التي قمت بتسجيلها، بما في ذلك المذكرات الصوتية وملفات راديو FM.

- في **الموضوعات**، يمكنك حفظ الصور أو نغمات الرنين لشاشتك.
- في **ملفات أخرى**، يمكنك عرض المستندات وملفات البيانات، بما في ذلك الملفات غير المدعومة.

في أحد المجلدات، حدد [•••] لاستخدام الخيارات التالية:

- للبحث عن ملفات علي جهازك الخاص، اختر **بحث**.
- لنسخ الملفات أو نقلها إلى مجلد آخر، حدد **نسخ** أو **نقل**.
- لحذف الملف، حدد **مسح**.
- لتغيير اسم الملف، حدد **تغيير الاسم**.
- لعرض الملفات في العرض المختصر، حدد **عرض صور مصغرة**.
- لفرز الملفات حسب الرغبة، حدد **فرز بواسطة**.
- لإرسال ملف عن طريق البلوتوث، حدد **إرسال عبر البلوتوث**.
- لضبط رؤية البلوتوث للملفات، حدد **مشاركة عبر البلوتوث**.
- لحماية الملفات من الحذف غير المتعمد، حدد **الحماية**.
- لاستعادة رسالة مخزنة احتياطيًا لمجلد رسائل مناسب، حدد **استعادة**.

❯ طباعة صورة

بإمكانك طباعة صورك بتنسيق jpg باستخدام اتصال USB أو ميزة البلوتوث اللاسلكية. ويمكنك أيضًا إرسال صور مع الرسالة، أو البريد الإلكتروني، أو البلوتوث.

طباعة صورة باستخدام اتصال USB

١ قم بتوصيل جهازك بطابعة تعمل بنظام PictBridge باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.

٢ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← صورة.

٣ حدد [•••] ← **طباعة عبر** ← **USB**.

٤ اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

طباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← صورة.

٢ حدد [•••] ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**.

٣ حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بإقران الجهاز مع الطابعة.
◄ ص. ٨٣

٤ اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

ضبط صورة كخلفية للشاشة

يمكنك ضبط الصور الفوتوغرافية أو الصور كخلفية لشاشة الجاهزية.

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← صورة.

٢ حدد ••• ← **تعيين** ← **خلفية الشاشة**.

ضبط مقطع صوتي كنغمة رنين

يمكنك ضبط أية مقاطع موسيقى أو صوت في مجلد الأصوات كنغمات رنين للمكالمة أو الرسالة أو نغمات التنبيه الواردة.

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الأصوات** ← مقطع صوتي.

٢ أثناء التشغيل، حدد ••• ← **تعيين** ←خيار.

تعديل صورة

تعديل الصور وتطبيق مؤثرات المرح.

تعديل صورة

١ في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← صورة.

٢ حدد ••• ← **تعديل**.

٣ قم بتدوير الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

لا تظهر هذه الميزة إلا في التوجه الأفقي.

٤ حدد **تعديل** ← خيار تعديل (سطوع، أو تباين، أو لون).
لتعديل الصورة تلقائيًا، حدد **مستوى تلقائي**.

٥ قم بتعديل الصورة حسبما تريد وحدد **تطبيق**.

٦ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٧ حدد موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر).

٨ أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد **تمت**.

تطبيق المؤثرات على الصور

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد **المؤثرات** ← خيار مؤثر (مرشح، أسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٣ حدد تغيير التأثير المراد تطبيقه وحدد **تطبيق**.
لتطبيق تأثير الضباب على منطقة محددة من صورة، حدد **ضبابي جزئي**، ثم حرك المستطيل أو قم بتغيير حجمه وحدد **تطبيق**.

٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

تحويل صورة

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد **تحويل** ← خيار تحويل.

٣ قم بتحويل الصورة حسب رغبتك.

- لتغيير حجم الصورة، حرك شريط التمرير إلى حجم وحدد **حفظ**.
- لتدوير الصورة، حدد توجيهًا ← **تطبيق**.
- لقص الصورة، حرّك المستطيل أو قم بتغيير حجمه على المنطقة المراد قصها، ثم حدد **تطبيق**.

٤ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

إدخال ميزة مرئية

١ افتح الصورة المراد تعديلها.

٢ حدد **إدخال** ← نوع ميزة مرئية (نص أو مقطع فني).

٣ أدخل نصًا وحدد **تمت**، أو حدد ميزة مرئية.

٤ حرك الميزة المرئية أو النص أو قم بتغيير حجمهما وحدد **تطبيق**.

٥ احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد.

بحث

تعلم كيفية البحث عن البيانات المخزنة على الجهاز.

١ في وضع القائمة، حدد **بحث**.

٢ أدخل كلمة أساسية وحدد **بحث**.

٣ اختر البيانات التي ترغب في النفاذ إليها.

الضبط

النفاذ إلى قائمة الضبط

١ في وضع القائمة، حدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

٣ قم بتخصيص الإعداد وحدد **ضبط**.

نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

التوصيل

- **البلوتوث**: تنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافة معينة. ◀ ص. ٨١
- **Wi-Fi**: تنشيط ميزة WLAN للاتصال بالإنترنت أو خدمات شبكات أخرى. ◀ ص. ٨٤
- **تزامن**: إعداد وضع مزامنة. ◀ ص. ٧٩
- **الموقع**: تخصيص الضبط المتعلق باتصالات GPS. ◀ ص. ٨٧
  - **تفعيل خدمات الموقع**: تنشيط هذه الميزة لتحديد موقعك عبر GPS.
  - **تمكين GPS المتقدم**: ضبط لتحسين استقبال GPS الخاص بك.
  - **تفعيل وضع الشبكة**: قم بالضبط لتحديد موقعك عبر أجهزة AP الموجودة من حولك
  - **موقعي**: عرض موقعك الخاص باستخدام خط العرض وخط الطول والارتفاع.
  - **الأوضاع**: حدد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل GPS.

- **الشبكة**: النفاذ إلى الضبط التالي أو تبديله للتحكم في طريقة تحديد واتصال جهازك بالشبكات.
  - **اختيار شبكة**: اضبط طريقة تحديد الشبكة على تلقائي أو يدوي.
  - **نمط الشبكة**: حدد حزمة شبكة.
  - **التوصيلات**: قم بإعداد أوضاع الاتصال لاستخدامها لميزات الشبكة.
  - **الشهادات**: عرض الشهادات المطلوبة لخدمات الشبكات.
- **البيانات أثناء التجوال**: ضبط استخدام خدمات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **استخدام حزم البيانات**: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- **عداد حزم البيانات**: عرض كمية البيانات التي قمت بإرسالها أو استقبالها.
- **USB**: حدد وضع USB المراد تنشيطه عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر. ◄ ص. ٨٩

أوضاع الهاتف

حدد وضع صوت لاستخدامه أو قم بتخصيص خيارات الصوت في الأوضاع حسبما تريد.

لتخصيص الوضع، حدد وضعًا وقم بتخصيص خيارات الصوت التالية:

- **اتصال**:
  - **نوع التنبيه**: تحديد كيفية تنبيه الجهاز للمكالمات الواردة إليك.
  - **نغمة الرنين**: تحديد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك بالمكالمات الواردة عن طريق تشغيل لحن.
  - باستخدام العارض الموجود بالأسفل، عدّل مستوى صوت نغمة رنين المكالمات.
- **رسالة وبريد إلكتروني**:
  - **نوع التنبيه بالرسالة**: تحديد كيفية تنبيه الجهاز للرسائل الواردة إليك.

- **نغمة التنبيه بالرسالة**: تحديد نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك بالرسائل الواردة عن طريق تشغيل لحن.
- **نوع التنبيه بالبريد الالكتروني**: اختيار كيفية تنبيه الجهاز لرسائل البريد الإلكتروني الواردة إليك.
- **نغمة التنبيه بالبريد الالكتروني**: اختيار نغمة رنين لاستخدامها إذا قمت بضبط الجهاز لتنبيهك برسائل البريد الإلكتروني الواردة عن طريق تشغيل نغمة.
- باستخدام العارض الموجود بالأسفل، عدّل مستوى صوت نغمة رنين الرسائل.

- **النظام**: تعديل مستوى الصوت لأصوات النظام.

ضبط الشاشة والإضاءة

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في طريقة عرض الضوء على جهازك واستخدامه:

- **خلفية الشاشة**: تحديد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
- **الموضوع**: تحديد ملف تم تنزيله لشاشة الجاهزية.
- **نوع الخط**: تحديد أسلوب الخط.
- **السطوع**: ضبط سطوع الشاشة.
- **وقت الضوء الخلفي**: تحديد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

عام

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في الضبط العام لجهازك:

- **لغة العرض**: تحديد لغة لاستخدامها على شاشة الجهاز.
- **لغة لوحة المفاتيح**: تحديد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **إشعارات الأحداث**: تنشيط تنبيه للبريد الإلكتروني الوارد أو الرسالة النصية أو الرسالة متعددة الوسائط الواردة، أو إلغاء تنشيطها، وعند نقل الملفات. كما يمكنك أيضًا ضبط عرض محتويات الرسائل.
- **إيماءات**: النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في التعرف على الحركة لجهازك:
  - **النقر المزدوج (الاختصارات)**: تحديد لبدء أحد التطبيقات عن طريق النقر سريعًا على الجهاز مرتين عندما يكون في وضع الجاهزية.

- **التوجيه**: تنشيط أحد التطبيقات عن طريق تدوير الجهاز أو إمالته.
  تغيير الاتجاه: حدد ما إذا كنت تريد تدوير الواجهة تلقائيًا عند تدوير الجهاز.
  العناصر المتدفقة في الاتجاه المائل: تحديد ما إذا كنت تريد التمرير خلال العناصر عن طريق إمالة الجهاز في اتجاه معين أم لا.
- **التبديل (توقف الإتيكيت)**: تنشيط ميزة توقف الإتيكيت، التي تتيح لك كتم أصوات الجهاز الحالية عن طريق وضع الجهاز متجهًا للأسفل.

- **الترخيص**: تخصيص الضبط المرتبط بمفاتيح الترخيص، مثل التعقب، أو تنبيه بانتهاء الصلاحية، أو تنزيلها بشبكات خارجية.

التاريخ والوقت

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك:

- **المنطقة الزمنية**: ضبط المنطقة الزمنية لبلدك.
- **التاريخ والوقت**: ضبط التاريخ والوقت الحاليين يدويًا.
- **هيئة الوقت**: تحديد هيئة الوقت.
- **هيئة التاريخ**: تحديد هيئة التاريخ.
- **نظام التاريخ**: حدد نظام تقويم.
- **تحديث وقت تلقائي**: تحديث الوقت تلقائيًا عند التنقل عبر المناطق الزمنية.

القائمة وwidgets

- **ترتيب تكيفي للقوائم**: فرز التطبيقات تلقائيًا حسب تكرار الاستخدام (التطبيق الأحدث أولاً).
- **Widget**:
  - **ملفات تعريف Widget**: تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل التطبيقات المصغرة.
  - **ال Widgets المحملة**: عرض قائمة Widgets المحملة.
  - **تنصل**: عرض تنصل التطبيقات المصغرة.

التطبيقات

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في تطبيقات الجهاز الخاصة بك:

❯ اتصال:

تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.

- **كل المكالمات**:
  - **إظهار رقمي**: عرض رقم هاتفي الجوال للمستلمين (يجب عليك إدخال بطاقة SIM لاستخدام هذه الميزة).
  - **رفض تلقائي**: تعيين قائمة متصلين يتم رفضها تلقائيًا.
  - **الاتصال بالبادئة**: ضبط رقم الاتصال بالبادئة.
  - **رفض الاتصال مع رسالة**: حدد رسالة ليتم إرسالها إلى متصل عند رفض مكالمة.
  - **نمط الرد**: ضبط كيفية الرد على المكالمات - إما بالضغط على [ ]، أو بالضغط على أي مفتاح - أو ضبط الجهاز للرد تلقائيًا بعد فترة محددة (لا تتوافر هذه الميزة إلا إذا كانت سماعة الرأس متصلة).
  - **نغمات حالة المكالمة**: تنشيط الاتصال أو عداد الدقائق أو نغمات فصل المكالمة، أو إلغاء تنشيط ذلك.
  - **تنبيه أثناء المكالمة**: تنشيط التنبيه أثناء المكالمة أو إلغاء تنشيطه.
- **مكالمة صوتية**:
  - **تحويل المكالمات**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
  - **حجب المكالمات**: حظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
  - **انتظار المكالمات**: تحديد الخيارات اللازمة للتعامل مع المكالمة الواردة عندما تكون أثناء مكالمة بالفعل.
  - **إعادة الاتصال تلقائيا**: تحديد ما إذا كنت تريد إعادة الاتصال بمكالمة لم يكتمل اتصالها أم لا.
- **مكالمة زائفة**: تخصيص الضبط للمكالمة الزائفة. ◀ ص. ٣٧
- **جهاز الرد الآلي**: قم بتنشيط ميزة جهاز الرد الآلي للرد على المكالمات تلقائيًا بعد مرور مدة محددة.

الرسائل

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بميزات المراسلات.

- **إعدادات عامة**:
  - **احتفظ بنسخة**: تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من الرسائل.
  - **حذف بالمجلد**: تحديد مجلد رسائل لحذفه.
  - **مسح تلقائي**: تحديد ما إذا كنت تريد حذف الرسائل تلقائيًا.
  - **حجب الرسائل**: حجب الرسائل من عناوين محددة والرسائل التي تحتوي على موضوعات بعينها.
  - **نغمة التنبيه**: تحديد عدد المرات التي سينبهك فيها الجهاز برسائل جديدة.
- **رسائل نصية**:
  - **مسار الرد**: السماح للمستلمين بالرد عليك خلال خادم الرسائل النصية.
  - **طلب تقرير التوصيل**: ضبط الشبكة لتخبرك عن موعد توصيل رسائلك.
  - **مركز الخدمة**: أدخل مركز الخدمة للرسائل النصية.
  - **حفظ في**: تحديد مكان حفظ الرسائل النصية الجديدة.
- **رسائل الوسائط**:
  - **خيارات الإرسال**:

    الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.

    انتهاء الصلاحية: ضبط المدة التي سيتم فيها حفظ رسائلك في خادم رسائل الوسائط المتعددة.

    توقيت التوصيل: ضبط وقت التأخير قبل إرسال رسائلك.

    طلب تقرير التوصيل: إرسال طلب تقرير التوصيل مع رسالتك، لإبلاغك عن موعد توصيل الرسائل.

    طلب تقرير قراءة الرسالة: إرسال طلب تقرير القراءة مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.

    إضافة بطاقة الاسم: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة بطاقة الاسم إلى رسائلك الصادرة أم لا.
  - **خيارات الاستقبال**:

    نوع التنزيل: ضبط كيفية تنزيل رسائل الوسائط المتعددة.

    إرسال تقرير التوصيل: ضبط الشبكة لتخبرك عن موعد توصيل رسائلك.

إرسال تقرير قراءة الرسالة: تعيين الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.

السماح للمجهول: تعيين ما إذا كنت تريد الحصول على رسائل من مرسلين مجهولين أم لا.

السماح بالإعلان: تعيين ما إذا كنت تريد قبول رسائل الإعلانات أم لا.

- **وضع رسائل الوسائط**: تحديد وضع اتصال لاستخدامه في إرسال الرسائل أو استقبالها.
- **حجم الرسالة**: تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل. قد يختلف حجم الرسائل المتوفر تبعًا لمنطقتك.
- **إعادة تحجيم الصورة تلقائيا**: تعيين ما إذا كنت إعادة تحجيم الصورة لإضافتها إلى رسالة وسائط متعددة أم لا.
- **نمط الإنشاء**: تحديد نمط إنشاء رسائل الوسائط المتعددة. يمكنك تحديد إنشاء رسائل ذات أي نوع من أنواع المحتوى وأيًا كان حجمها أو الحصول على رسائل تنبيه حول نوع المحتوى أو حجمه.
- **الأسلوب الافتراضي**: تعيين خصائص الرسائل الافتراضية، مثل أسلوب الخط والحجم واللون ولون الخلفية.

- **الرسائل التعريفية**:
  - **خيارات الاستقبال**: تعيين ما إذا كنت تريد الحصول على رسائل تعريفية من خوادم الويب أم لا.
  - **تحميل الخدمة**: تعيين ما إذا كنت تريد النفاذ إلى صفحة الويب المتصلة بالخدمة عند فتح رسالة تعريفية.
- **رسائل البث**:
  - **التفعيل**: تنشيط ميزة رسائل البث أو إلغاء تنشيطها.
  - **استقبال القنوات**: تعيين ما إذا كنت تريد تلقي الرسائل من كل القنوات أو من قنواتي.
  - **قنواتي**: تحديد قنواتك المفضلة.
  - **اللغة**: تحديد لغات رسائل البث.
- **رقم البريد الصوتي**: إدخال اسم مركز خدمات البريد الصوتي وعنوانه.
- **رسائل الطوارئ**: ضبط رسائل الطوارئ في حالات الطوارئ.

◄ ص. ٤٥

بريد إلكتروني

- **حسابات البريد الإلكتروني**: عرض حسابات البريد الإلكتروني أو إعدادها أو حذفها.
- **خيارات الإرسال**:
  - **الحساب الافتراضي**: تحديد حساب بريد إلكتروني افتراضي. لا يظهر هذا الخيار إلا عندما يكون لديك اثنين أو أكثر من الحسابات.
  - **حساب الويب**: تخصيص أوضاع الحساب. اختر أحد الحسابات أولاً في حالة وجود حسابين أو أكثر.
    من: إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وعنوان المرسل.
    الأولوية: ضبط مستوى أولوية الرسائل.
    احتفظ بنسخة: تحديد ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بنسخة من الرسائل المرسلة في الخادم.
    الرد مع النص: تحديد ما إذا كنت تريد تضمين الرسالة الأصلية عند الرد على رسالة أم لا.
    إعادة التوجيه مع الملفات: تحديد ما إذا كنت تريد تضمين المرفقات عند إعادة توجيه رسالة.
    الحصول على تقرير بالقراءة: إرسال طلب قراءة/رد مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد قراءة الرسائل.
    استلام تقرير التوصيل: إرسال طلب تقرير التوصيل مع رسائلك، لإبلاغك عن موعد توصيل الرسائل.
    إضافة بطاقة الاسم: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة بطاقة الاسم إلى رسائلك الصادرة أم لا.
    إرسال نسخة لنفسي دائما: ضبط ما إذا كنت تريد تضمين عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك إلى رسائلك الصادرة أم لا.
    إضافة التوقيع: ضبط ما إذا كنت تريد إضافة توقيعك إلى رسائلك الصادرة أم لا.
    التوقيع: إدخال توقيعك.
  - تخصيص الضبط الآخر للحساب.

- **خيارات الاستقبال**:
  - **حجم البريد الإلكتروني**: تحديد الحد الأقصى المسموح به للرسائل.
  - **إرسال تقرير قراءة الرسالة**: تعيين الشبكة لإعلام المرسلين عندما تقوم بقراءة الرسائل.
  - **تحميل الصور عن بعد**: تعيين تحميل الصور المدرجة في نص البريد الإلكتروني.
- **خيارات الحذف**: تحديد ما إذا كنت تريد حذف الرسائل من جهازك أو من جهازك والخادم.
- **حظر البريد الإلكتروني**: حظر رسائل البريد الإلكتروني من عناوين محددة، ومواضيع بعينها.
- **أوضاع البريد الإلكتروني**: تحديد وضع اتصال لاستخدامه في إرسال الرسائل أو استقبالها.

الأسماء

- **الذاكرة المستخدمة**: تعيين مكان حفظ الأسماء الجديدة ومكان عرضها.
- **ترتيب عرض الاسم**: ضبط كيفية عرض الأسماء.
- **أرقامي**: تخزين الأرقام الخاصة بك وإدارتها.
- **أرقام الخدمة**: الاتصال بمزود الخدمة للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها ومكان عرض الأسماء.

التقويم

قم بتخصيص الإعدادات الخاصة بالتقويم.

- **التقاويم**: تحديد تقويم افتراضي.
- **مزامنة التقويم**: مزامنة تقويم ويب مع التقويم الخاص بجهازك.
  ◀ ص. ٧٩
- **عرض بواسطة**: تعيين عرض التقويم الافتراضي (شهر أو يوم).
- **يوم بداية الأسبوع**: ضبط أي يوم ينبغي أن يبدأ اليوم الأسبوع به (الأحد أو الاثنين).

الإنترنت

حدد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل النفاذ إلى الإنترنت.

◄ ص. ٧٦

مشغل الوسائط

تخصيص الضبط الخاص بمشغل الموسيقى ومشغل الفيديو.

- **ضبط مشغل الموسيقى**: تعيين خيارات مشغل الموسيقى.

◄ ص. ٦٢

- **ضبط VOD**: تحديد وضع اتصال شبكة لاستخدامه من أجل تشغيل محتوى الفيديو عند الطلب (VOD).

Samsung Apps

- **إشعار بالتحديث**: تحديد اتصال شبكة (Wi-Fi أو شبكة بيانات مشغلة بالحزمة) للحصول على إشعار بتحديث التطبيق من Samsung Apps.
- **أوضاع الشبكة**: تحديد وضع اتصال الشبكة المحدد مسبقًا عن طريق مزوّد الخدمة القريب منك لاستخدام Samsung Apps أو لتنزيل التطبيقات من Samsung Apps. إذا لم يكن وضع الاتصال محدد مسبقًا، فيجب الاتصال بمزوّد الخدمة القريب منك للحصول على إعدادات مفصلة.

إعدادات تحميل الصورة

- **قوائم المدونات**: تحديث قائمة مواقع الويب أو المدونات.
- **تحميل التفاصيل**: عرض التفاصيل الخاصة بالتحميل الأخير.
- **أوضاع تحميل الصورة**: حدد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل تحميل الصور.
- **تنصل**: عرض التنصل العام.

ملفات تعريف الشبكة الاجتماعية

تحديد وضع الاتصال المراد استخدامه من أجل مواقع الويب المجتمعية.

❯ إعدادات التثبيت

تحديد موقع الذاكرة الافتراضي لتثبيت تطبيقات جديدة.

الحماية

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله لتأمين جهازك والبيانات الخاصة بك:

- **قفل الهاتف**: تنشيط ميزة قفل الهاتف لطلب كلمة مرور للهاتف قبل استخدامه أو إلغاء تنشيطها.
- **قفل الخصوصية**: عمل أنواع متنوعة من البيانات الخاصة؛ للنفاذ إلى البيانات الخاصة، يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك.
- **متعقب الهاتف**: تنشيط ميزة متعقب الهاتف التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقته أو إلغاء تنشيطها. ◄ ص. ٢٩
- **تغيير كلمة المرور**: تغيير كلمة المرور الخاصة بالجهاز.
- **قفل البطاقة**: تنشيط ميزة قفل SIM لطلب كلمة مرور SIM عند تغيير بطاقة SIM أو إلغاء تنشيطها.
- **قفل PIN**: تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز أو إلغاء تنشيط.
- **تغيير PIN**: تغيير رمز PIN المستخدم للنفاذ إلى بيانات SIM.
- **نمط الاتصال الثابت**: تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى أرقام الهواتف الموجودة في قائمة FDN أو إلغاء تنشيطها.
- **تغيير الرمز PIN2**: تغيير رمز PIN٢، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي.

الذاكرة

النفاذ إلى الضبط التالي وتبديله للتحكم في استخدام ذاكرة جهازك:

- **تفاصيل بطاقة الذاكرة**: عندما يتم إدخال بطاقة الذاكرة، يمكنك النفاذ إلى التفاصيل حول بطاقة الذاكرة الخاصة بك. يمكنك أيضًا تهيئة بطاقة الذاكرة أو تغيير اسم بطاقة الذاكرة.

  تهيئة بطاقة الذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من البطاقة بشكل دائم.

- **الذاكرة الافتراضية**: تحديد موقع الذاكرة الافتراضية المستخدمة لحفظ الملفات.
- **سعة الذاكرة**: عرض الذاكرة المستخدمة والمتوفرة لأنواع مختلفة من الملفات.
- **مسح ذاكرة الهاتف**: محو البيانات المحددة من ذاكرة جهازك.

إرجاع

إعادة ضبط إعدادات متنوعة على القيم الافتراضية للشركة المصنعة. تحديد الإعدادات المراد إعادة ضبطها. يجب عليك إدخال كلمة مرور جهازك لإعادة ضبط الإعدادات.

حول الهاتف

- **معلومات النظام**: التحقق من القدر المتاح من طاقة البطارية، واستخدام CPU وذاكرة التخزين. يمكنك أيضًا التحقق من رقم طراز هاتفك، وعناوين MAC للبلوتوث وWi-Fi.
- **تراخيص مفتوحة المصدر**: التحقق من التراخيص مفتوحة المصدر للبرامج التي تم تنزيلها.

تحديث البرنامج

تأكد من تحديث البرامج الموجودة علي جهازك وأيضًا قم بتنزيل البرامج الجديدة. وحتى يمكنك استخدام هذه القائمة، لا بد وأن يكون لديك حساب Samsung.

قد لا تتوفر هذه الميزة بحسب منطقتك.

تطبيقات البطاقة

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه القائمة متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة الهاتف المستخدمة.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل PIN**.

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك الرسالة التالية "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ شبكة"

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

جاري فقد المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماعة في صورة هوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدورِ راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى.

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل بيانات الكمبيوتر الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

إذا توقف جهازك عن العمل أو تعطلت فاعليته، فينبغي إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا استمر جهازك في الاستجابة مع تعطل البرنامج، فعليك بإغلاق البرنامج مستخدمًا مدير المهام، أما إذا توقف الجهاز، فعليك بالضغط علي [⏻] حتى يتوقف تشغيل الجهاز ويتم تشغيله من جديد.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مأخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدائرة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الردياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الهاتف والبطاريات.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الأخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في محطات إعادة التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية أو في المناطق التي توجد بها متفجرات.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات السلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال الهاتفي ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الهاتف الجوال.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك من الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الهاتف. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل ممن تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات للطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد التقدم، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، كسر إشارة للمرور، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم غير حالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام هاتفك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- في حالة الرطوبة، قم بإزالة البطارية من دون تشغيل الجهاز. جفف جهازك بمنشفة وانقله إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يكون معطوباً.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة -٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم ومضة قريبة من أعين الناس أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الهاتف لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.
- أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

حماية السمع

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام الحد الأدنى فقط من حجم الإعداد اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.

استخدم التحذير عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تطلي الجهاز

فالدهان قد يعوق حركة الأجزاء المتحركة ويمنع الهاتف من أن يعمل بشكل صحيح. إذا كنت تشكو من حساسية لطلاء أو أجزاء معدنية بالجهاز، توقف عن استخدام الجهاز واستشارة الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة أو بممحاة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

هاتفك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٦٨٨ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة.

دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.